

Odkorňovač INTERFORST 117



Návod k použití

CE

Obsah

1. Příprava motorové pily.....	4
▶ 2. Montáž odkorňovače.....	4
3. Použití odkorňovače.....	4
4 Nastavení nožů odkorňovače.....	5
5 Balení a transport.....	5
6 Upozornění před použitím.....	6
7 Uskladnění.....	6
8 Odstranění opotřebeného přístroje.....	6
▶ 9 Garance.....	7
10 Seznam náhradních dílů.....	8

Ujištění o prohlášení o shodě

Firma:

INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69

▶ **796 01 Prostějov**

Česká republika

IČO: 26263017

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40621

tel. +420 588 207 240

e-mail: interforst@interforst.cz

Ujišťuje, že níže dovážené výrobky mají prohlášení o shodě podle zákona 22/ 1997 sbírky ve znění zákona 71/ 2000 sbírky a příslušných nařízení vlád.

- **Odkorňovač INTERFORST**

▶ - **Speciální fréza**

- **Fréza na stromy**

V Prostějově

1. Příprava motorové pily

- odstranit řetězovou lištu a pilový řetěz
- odmontovat plech pod lištou, u pil Stihl i plastové kluzné lišty (2ks)
- odstranit řetězku, eventuálně také unášecí šroub olejové pumpy
- vyprázdnit olejovou nádržku


2. Montáž odkorňovače

- ▶ Držák odkorňovače (pos. 1) namontovat na místo řetězové lišty. Hlava odkorňovače (pos. 2) se nasadí na držák. Potom se nasadí klínový řemen na řemenice (pos. 4 a 6). V případě, že je klínový řemen krátký (dle typu pily), zkrátit trubku držáku odkorňovače (2 – 4 mm). Po vyrovnání obou řemenic upevnit hlavu odkorňovače (pos. 2) upínacím šroubem (pos. 7). Napětí řemenu bude stejné jako napětí řetězu motorové pily. Nasadit zpět boční kryt pily.

Ostré kovové hrany motorové pily, které budou v blízkosti řemenu, se musí předem zaoblit.

3. Použití odkorňovače

Nastartovat motor a přidat plyn. Přiložit odkorňovač na kmen a posouvat přístrojem rychle dozadu, na přístroj netlačit. Pokud je řez příliš hluboký, nebo se dokonce zasekává do dřeva, je potřeba přestavit nože o asi 0,2 mm dozadu. A naopak, pokud bude řez málo hluboký, přestavte nože o 0,2 mm dopředu. Nastavení nožů je závislé na druhu dřeva (síle kůry) a musí být, proto vždy správně nastaveno. Dejte pozor na to, aby byly ocelové podložky (pos. 10) stále centrovány výstupky směrem dozadu k nožovému ostří. Všechny čtyři nože musí mít stejnou pozici a délku se zřetelem na ocelový šroub. Nože mohou být broušeny ruční bruskou. Brusný úhel musí mít 40° (dle obrázku dole).

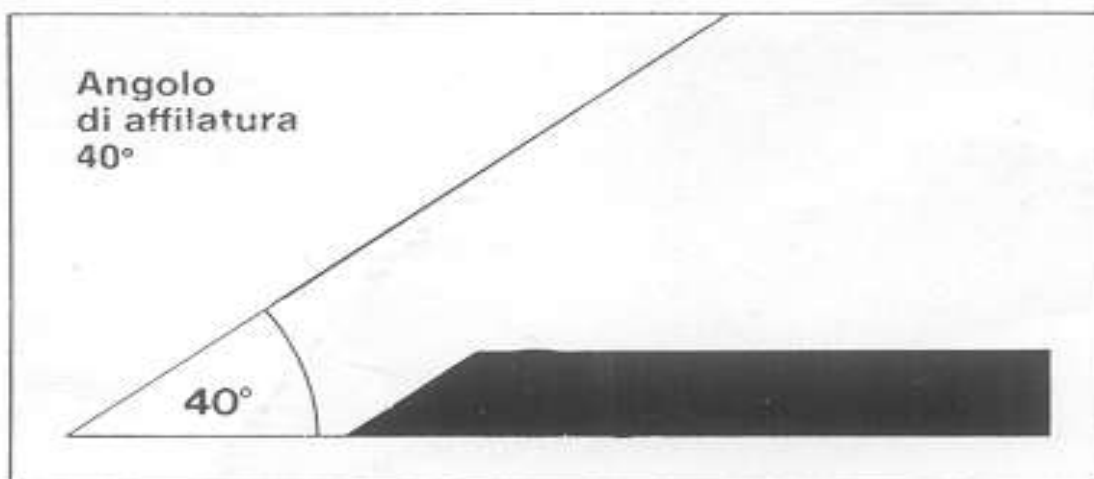


4. Nastavení nožů odkorňovače

Aby přístroj správně pracoval, musí být nože dobře nabroušeny a nastaveny. Nastavení se provádí pomocí inbus-klíče a postupuje se dle následujícího:

1. Přiložte inbus-klíč, tak jako na vyobrazení, na kryt.
2. Posuňte klíč dozadu, aby se dotýkal kolíku na ocelové podložce.
3. Držte klíč v této pozici a otáčejte válcem zpět, aby se ostří nože nacházelo před klíčem (viz obr.)
4. Nastavte vzdálenost od 0,5 do 1,5 mm a pevně dotáhněte šroub nože.
5. Všechny čtyři nože musí být nastaveny ve stejné pozici
6. Dejte pozor, aby nože nepřechnívaly kolík na ocel.podložce. Přístroj by nepracoval optimálně, protože by byla omezená hloubku řezu.

Pro správnou funkci přístroje musí být dodržen výše uvedený postup.

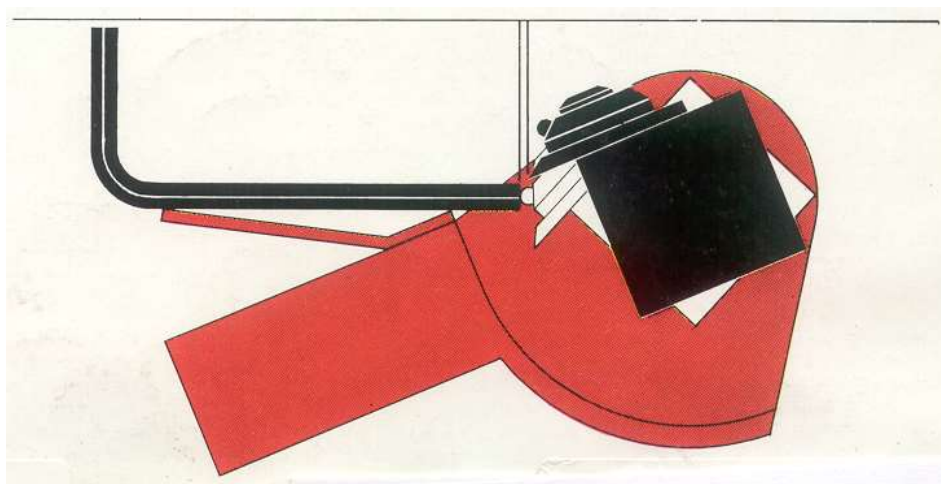

5. Obal a transport

Obal

IF-odkorňovače jsou baleny v kartonu, který obsahuje odkorňovač a jeho součásti. Obal je zhotoven z robustního recyklovatelného kartonu. Přístroj je položen horizontálně, přičemž nože směřují dolů. Při rozbalování držte přístroj za úchyt držáku. V žádném případě ne za nože!

Transport

Přístroj je výrobcem dodáván v kartonu, který chrání výrobek před poškozením částí a nárazy. Výrobek lze rozbalovat ručně, přičemž se musí dbát na to, aby byl držen za rukojeť.

6. Upozornění před použitím

Před uvedením přístroje do chodu se ujistit, že jsou všechny části dobře upevněny.

Pracovní plocha má být dobře osvětlena a přiměřeně ohraničena, aby se zamezil vstup nepovolaným osobám.

Ujistit se, že personál používá odpovídající pracovní oblečení nevyjímaje rukavic, bot, brýlí a ochranné helmy.

Nemanipulovat se dřevem, pokud není pila vypnuta a není v bezpečné vzdálenosti.

Nepracovat přesčas, při únavě nebo v podnapilém stavu.

Pročíst řádně návod k použití motorové pily a nepracovat při špatné viditelnosti.

1. Běžná údržba

- Po práci odkorňovač očistit od zbytků kůry
- Pravidelně kontrolovat napnutí řemene a přístroj nepoužívat, pokud je příliš opotřebovaný.
- Kontrolovat pozici nožů, úhel broušené plochy nožů má být 40°
- Pravidelně kontrolovat nože a jejich seřízení
- Minimálně jednou za měsíc (v každém případě před první instalací) zkontrolovat dobrý stav kovových částí (krytů), musí být pevně uchyceny

2. Mimořádná údržba

V případě nutnosti se obrátit na profesionála, pokud bude potřeba nabrousit nože, nebo vyměnit opotřebované části.

7. Uskladnění

1. Po práci je třeba odkorňovač odmontovat od pily, aby šly zbytky kůry lépe odstranit.
2. Kontrolovat stav nožů.
3. Kontrolovat upevnění šroubů.
4. Přístroj uložit opět do kartonu a umístit na bezpečné místo, které je chráněno před dětmi.

8. Odstranění opotřebovaného přístroje


Přístroj se skládá kompletně z kovových částí, proto může být dle příslušných zákonů sešrotován. Balící karton je vyroben z materiálu, který nepoškozuje životní prostředí.

9. Garance

Záruční list platí s následujícími lhůtami a za následujících podmínek:


- a. Na přístroj je záruka 12 MĚSÍCŮ od data pořízení na pokladní stvrzence, faktuře nebo účtu, který je vystaven při nákupu.
- b. Na záručním listě musí být razítko a podpis prodejce.
- c. Zárukou je myšlena bezplatná náhrada nebo oprava dílů přístroje, které jsou uznány jako vadné.
- d. Záruka se nevztahuje na reklamace a poškození, které jsou způsobeny neopatrností, nedbalostí, nesprávným použitím nebo instalací nekvalifikovaných osob, transportem a chybami, které nejsou způsobeny výrobcem.
- e. Výrobce neručí za případné vady, které přímo nebo nepřímo ukazují na zanedbání upozornění, která stojí v návodu na instalaci, provoz a údržbu.
- f. Poškozený přístroj by měl být opraven v jedné z jeho autorizovaných dílen, nebo přímo u výrobce. Náklady a rizika případného transportu do dílny nebo k výrobcí hradí kupující.
- g. Záruka zavazuje výrobce k opravě eventuálně vadných dílů, přičemž jejich částečná nebo úplná náhrada výrobcem není zavazující, ale dobrovolná a dle vlastního uvážení.
- h. Provedené opravy v žádném případě kupujícího neopravňují dobu splatnosti oddalovat, nebo ji zastavit.
- i. Výměna celého přístroje a prodloužení záruční doby při poškození výrobku je vyloučena.
- j. Náhrada za částečnou, nebo úplnou ztrátu výrobku, který byl uschován ve zvláštním balení, je vyloučena.

10. Seznam náhradních dílů

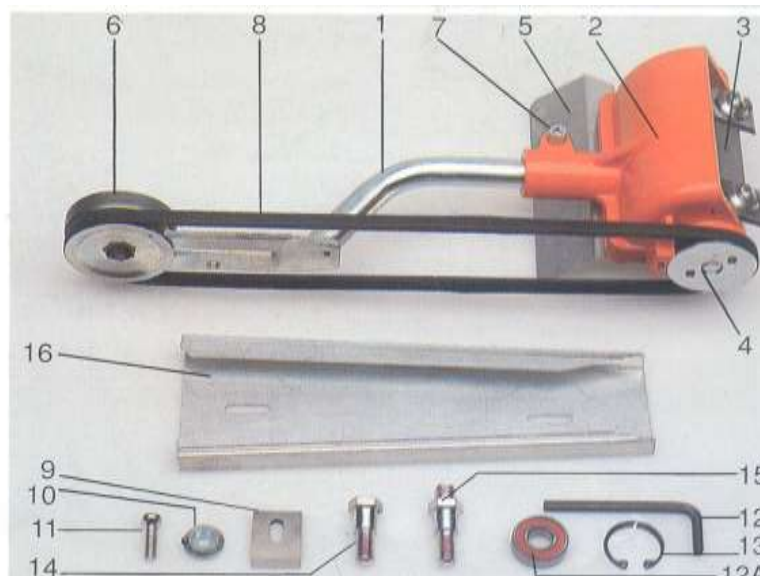

	Obj. č.
1. Držák odkorňovače	41010
2. Těleso odkorňovače	41016
3. Hlava odkorňovače – hřídel	410099
4. Řemenice	41017
5. Plechový kryt	41006
6. Bubínek spojky s řemenicí	41002001
7. Upínací šroub	41025
8. Klínový řemen	4100775, 4100700, 41000755
9. Nůž	41003
10. Ocelová podložka	41099
11. Aretační šrouby	41009
12. Inbus-klíč	
12A. Ložisko	6202-2RS
13. Segerova pojistka	41088
14. Šroub levý	41013
15. Šroub řemenice	41014
16. Kryt řemene	41005

Záruční list

		INTERFORST CZ s.r.o. Brněnská 4646/69, 79601 Prostějov Tel: 588 207 240 e-mail : interforst@interforst.cz www.interforst.cz	
ODKORŇOVAČ INTERFORST 117			
adresa kupujícího:		výrobní číslo :	
		rok výroby :	
prodávající (sídlo, razítko) :		datum prodeje :	
		Faktura č.:	

Účtenku pro případnou reklamaci prosím uschovejte.