BETRIEBSANLEITUNG
BENZIN-RASENMÄHER




DE
GB
NL
FR
ES
PT
IT
SI
HR
RS
PL
CZ
SK
HU
DK
SE
NO
FI
EE
LV
LT
RU
UA
BG
RO
GR
MK
TR


455999_d

10 | 2020


Notice

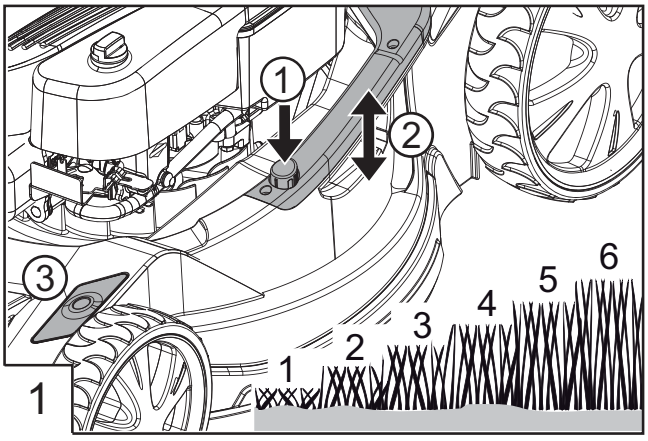


1

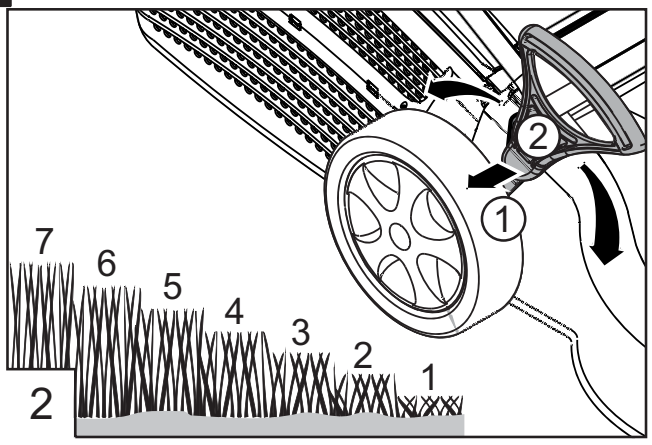


2

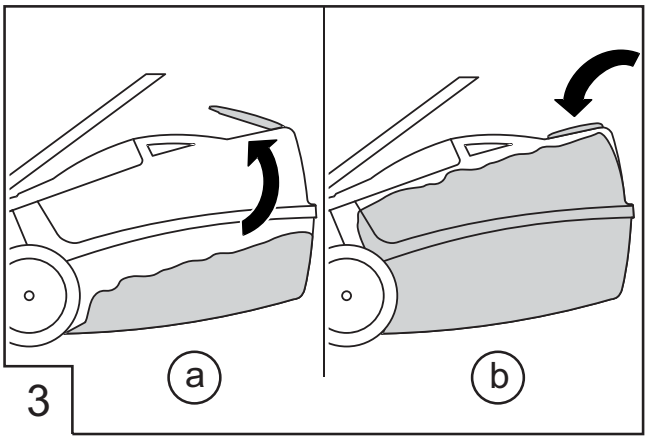


3

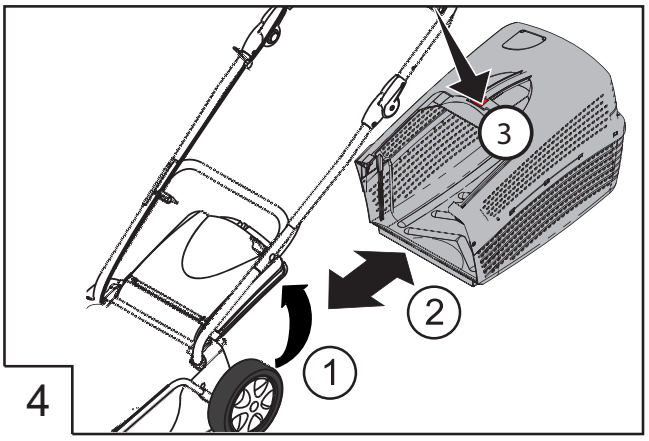


4

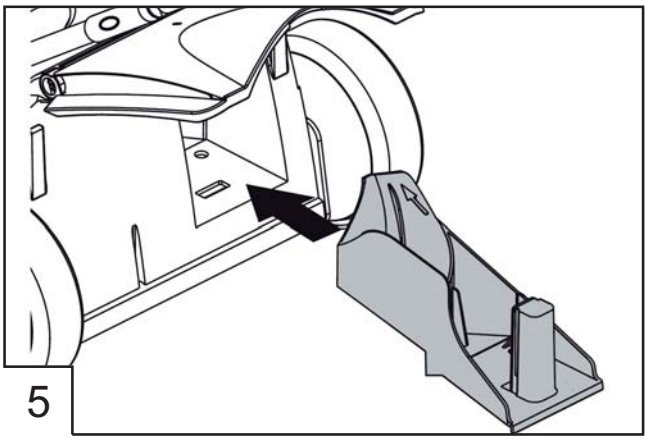


5

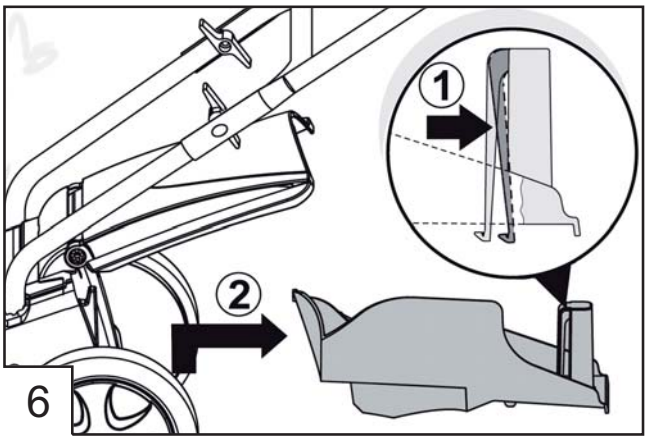


6

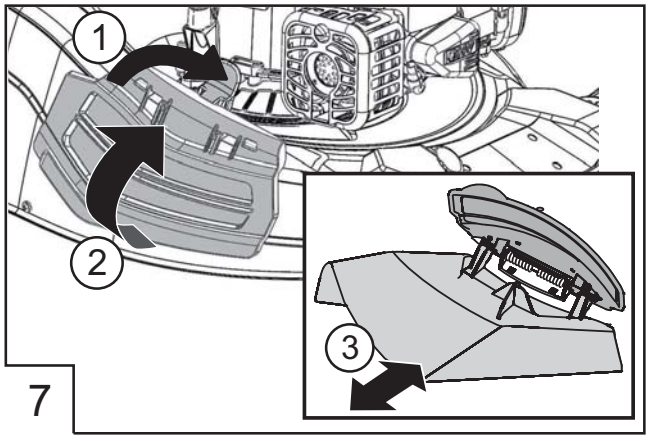


7

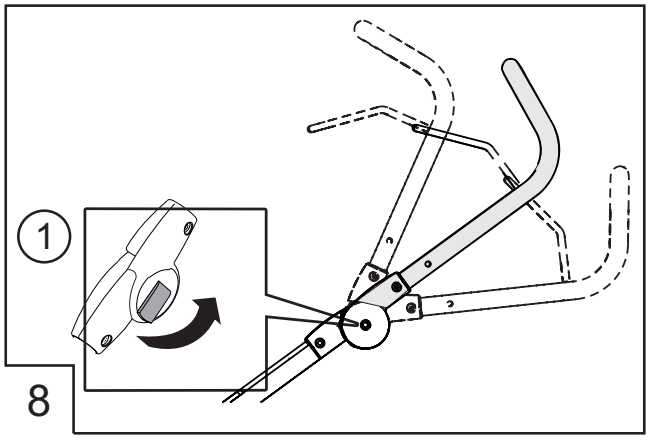


8

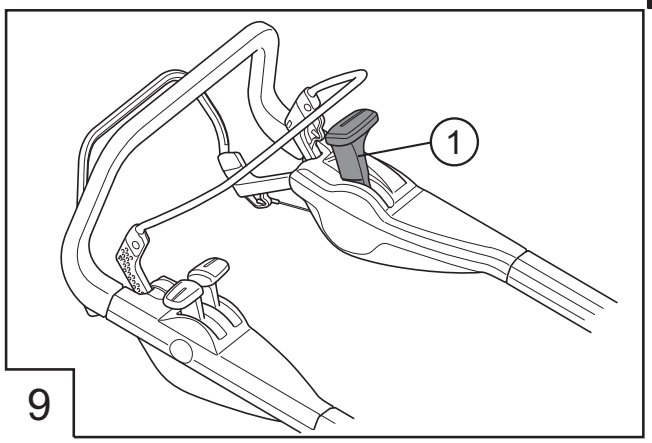


9

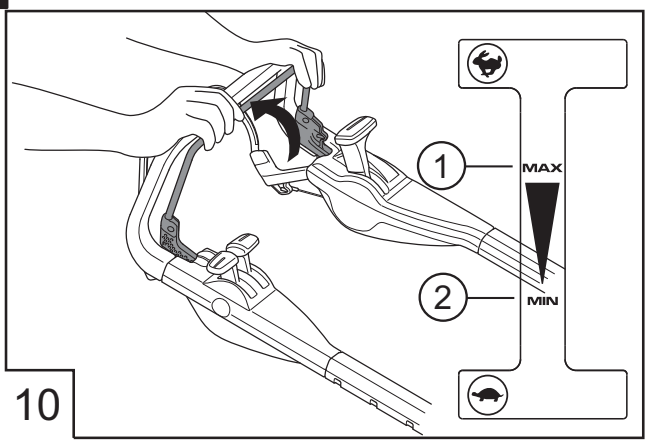


10

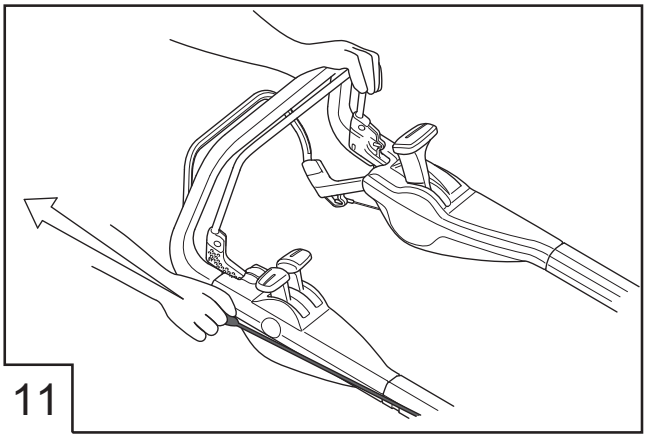


11

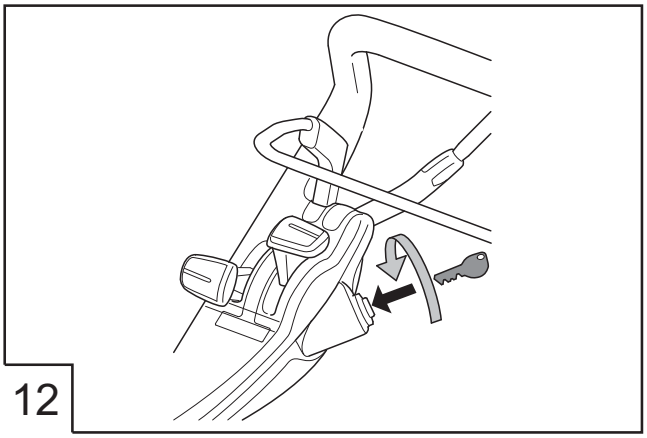


12

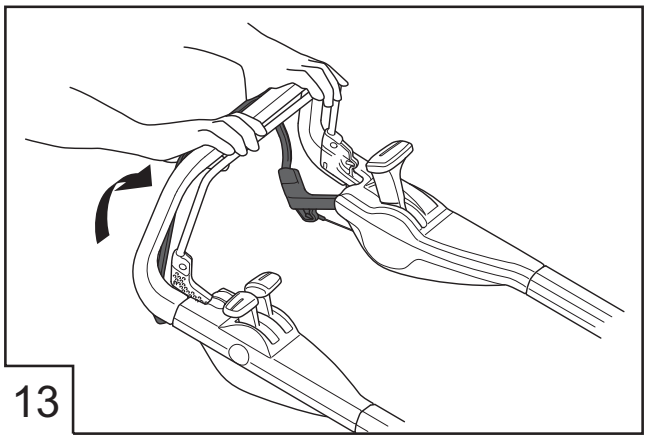


13

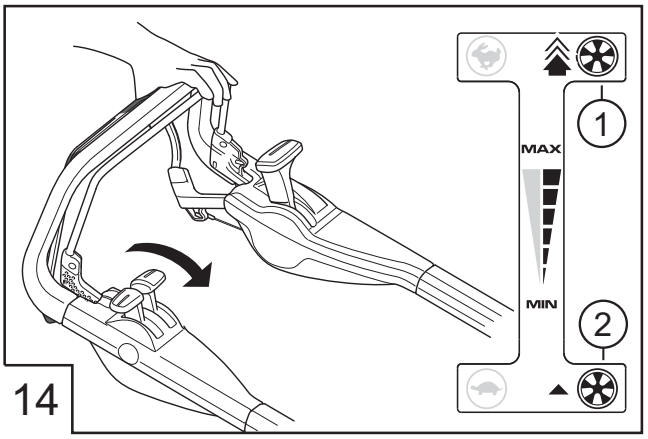


14

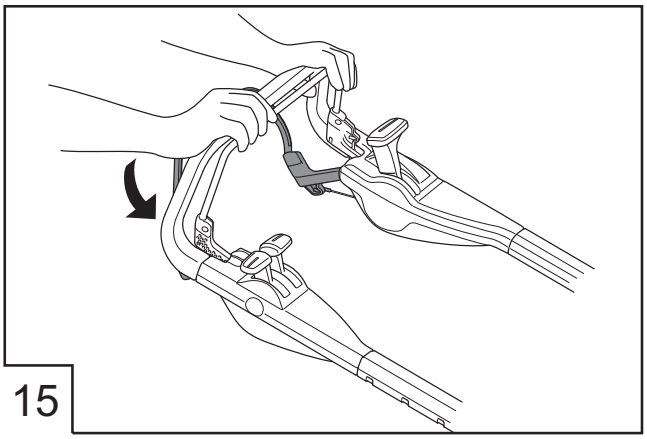


15

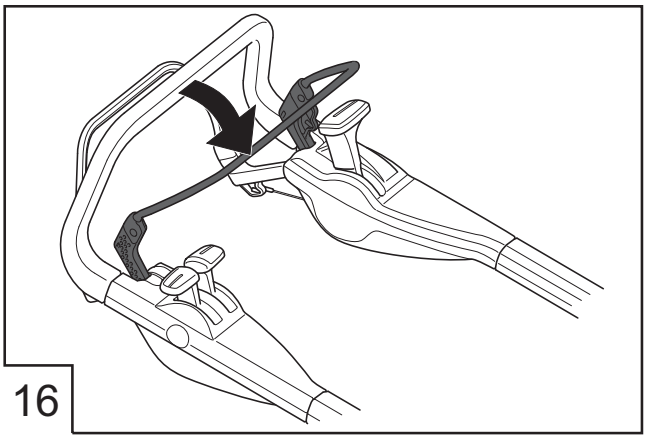


16

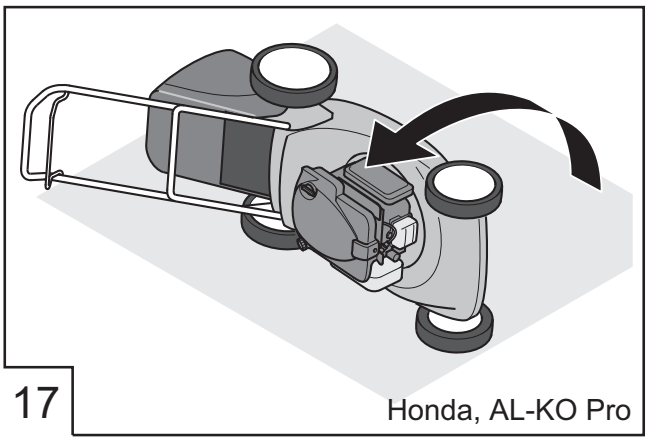


17 Honda, AL-KO Pro

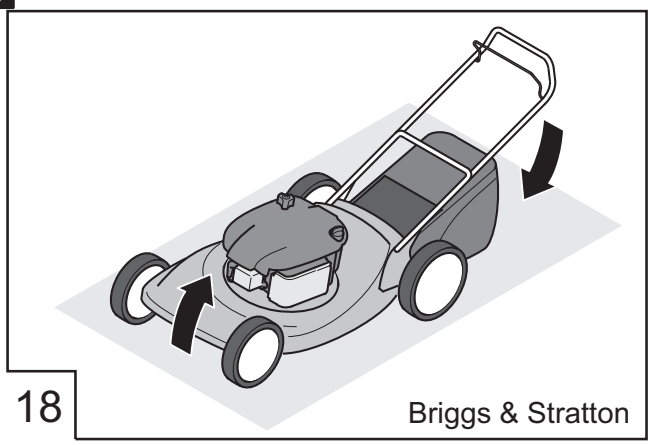

18 Briggs & Stratton

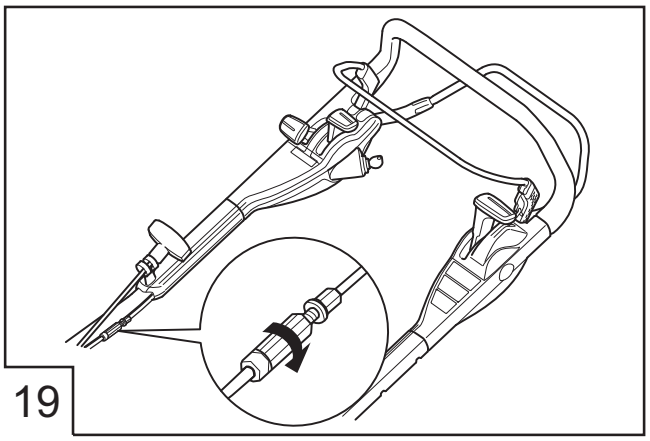

19

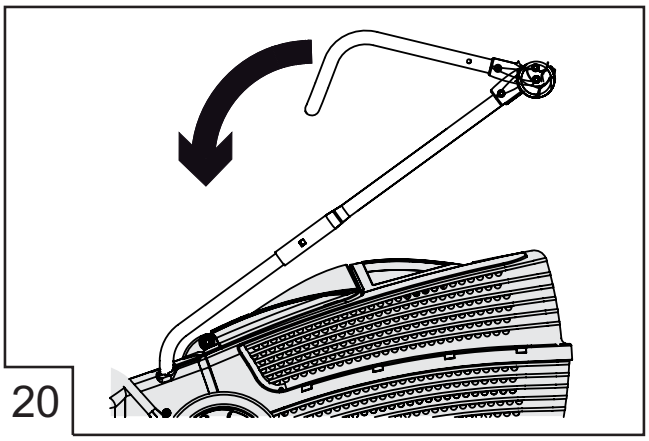

20

K této příručce

- Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpokladem bezpečného a bezporuchového provozu přístroje. Před použitím se seznamte s ovládacími prvky a způsobem používání stroje.
- Dbejte bezpečnostních a výstražných upozornění uvedených v této dokumentaci a na přístroji.
- Uložte návod k obsluze pro další potřebu a předejto ho i následným uživatelům.

Vysvětivky k symbolům

Pozor!

Přesné dodržování těchto výstražných upozornění zabraňuje škodám na zdraví osob a / nebo věcným škodám.

Speciální upozornění pro snadnější pochopení a manipulaci s přístrojem.

Symbol kamery odkazuje na obrázky.

Obsah

K této příručce 125

Popis výrobku 125

Bezpečnostní a ochranná zařízení 125

Bezpečnostní upozornění 127

Montáž 128

Tankování 128

Uvedení do provozu 129

Péče a údržba 132

Prohlášení o shodě ES 133

Uložení 133

Oprava 133

Likvidace 133

Záruka 133

Poruchy a jejich odstraňování 134

Popis výrobku

V této dokumentaci jsou popsány různé modely benzínových sekaček. Některé z těchto modelů jsou vybaveny sběrným košem na trávu a/nebo jsou vhodné k mulčování.

Model vaší sekačky můžete identifikovat podle obrázků výrobku a popisu různých zvláštních příslušenství.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen k sekání travných ploch na soukromých pozemcích. Smí se používat pouze na suchých travných plochách.

Jakékoli jiné použití je nepřípustné.

Možné chybné použití

- Tato sekačka není určena pro použití na veřejných travných plochách, v parcích, na sportovních hřištích či v zemědělství nebo lesnictví
- Odmontovávat či přemosťovat bezpečnostní zařízení je zakázáno
- Přístroj se nesmí používat za deště nebo na mokrém trávníku
- Přístroj nesmí být užíván průmyslově

Bezpečnostní a ochranná zařízení

Pozor - nebezpečí poranění!

Bezpečnostní a ochranná zařízení nesmí být zrušena!

Bezpečnostní madlo


Přístroj je vybaven bezpečnostním madlem. V případě nebezpečí uvolněte stisk madla.

Přístroje bez spojky nože:
- Nůž se zastaví
- Motor se zastaví

Přístroje se spojkou nože:
- Nůž se zastaví
- Motor běží dál

Kryt těla sekačky

Kyt těla sekačky chrání přístroj před vymrštěnými kamínky

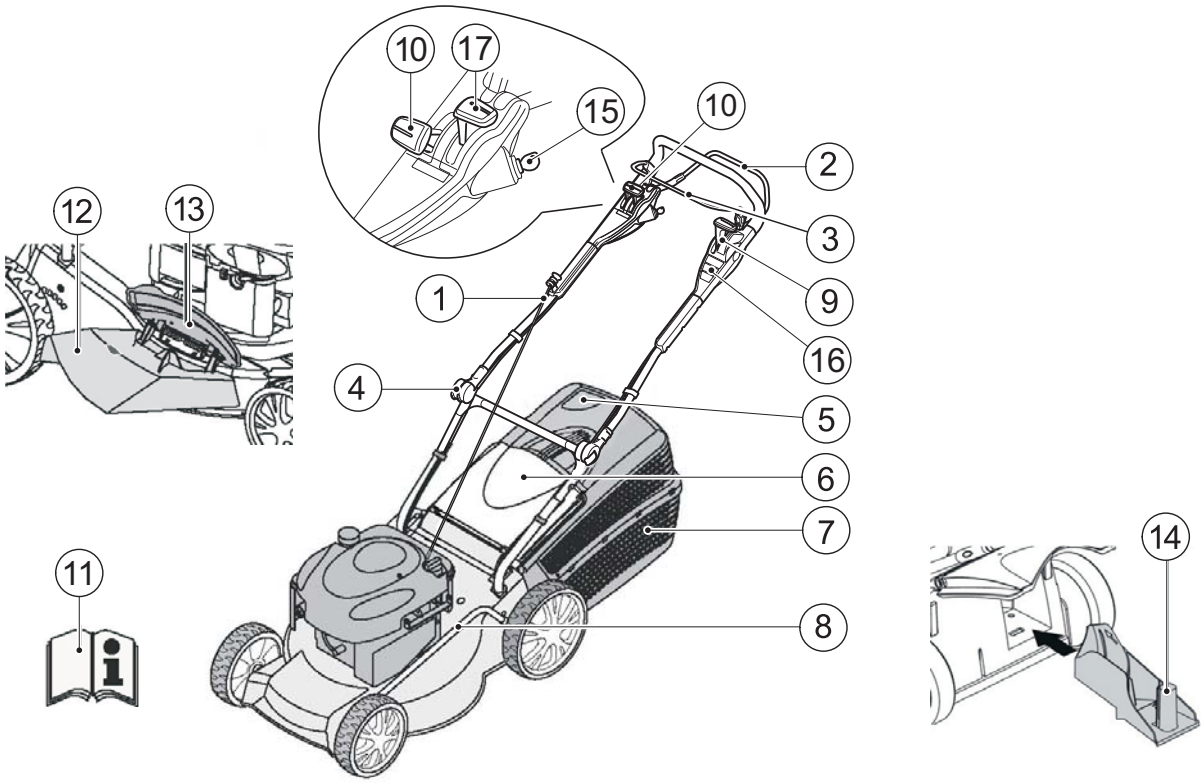

1	Lanko startéru	10	Spínač pohonu Vario*
2	Spínač pohonu kol*	11	Návod k obsluze
3	Bezpečnostní madlo	12	Kryt bočního vyhazování*
4	Ergonomické nastavení výšky*	13	Víko*
5	Ukazatel stavu paliva*	14	Mulčovací kit*
6	Kryt těla sekačky	15	Elektrický startér Zapalování*
7	Sběrný koš	16	Stručný průvodce
8	Nastavení výšky střihu	17	Dálkové ovládání plynu*
9	Spojka nože*		** dle provedení*

Symboly na přístroji

	Pozor! Mimořádná opatrnost při manipulaci.		Než začnete s pracemi na noži, vytáhněte nástrčku zapalovacích svíček!
	Než uvedete přístroj do provozu, bezpodmínečně si přečtěte tento návod k použití!	START	Elektrický startér Zapalování: Před prováděním opravárenských a údržbářských prací vytáhnout klíč ze zapalování!
	V oblasti nebezpečí se nesmí zdržovat třetí osoby!		Stručný průvodce Odbrzděte motorovou brzdu.
	Rukama ani nohama se nepřibližujte k nožům sekačky!		Stručný průvodce Aktivujte pohon kol.
	Dodržujte odstup od oblasti nebezpečí.		Stručný průvodce Dálkové ovládání plynu start / stop.

Další symboly u přístrojů s elektrostartem

	Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem.
	Dodržujte bezpečnou vzdálenost přípojného vedení od nožů.
	Než začnete na přístroji provádět údržbu a v případě poškození kabelu přístroj zásadně odpojte od zdroje napájení.

Bezpečnostní upozornění

Pozor!

Používejte přístroj pouze tehdy, je-li v bezvadném stavu!

Pozor - nebezpečí poranění!

Bezpečnostní a ochranná zařízení nesmí být zrušena!

Pozor - nebezpečí požáru!

Natankované přístroje neskladujte v budovách, ve kterých by mohlo dojít ke kontaktu benzínových výparů s otevřeným ohněm nebo jiskrami!

Dbejte na to, aby oblast kolem motoru, výfuku, bateriové skříně a nádrže nepřišla do styku s posekanou trávou, benzínem či olejem.

- Třetí osoby se nesmí zdržovat v oblasti nebezpečí
- Uživatel, resp. provozovatel přístroje je zodpovědný za to, aby nedošlo k nehodám, poranění osob či hmotného majetku
- Děti nebo osoby, které neznají tento návod k použití, nesmí přístroj používat
- Dodržuje místní předpisy týkající se minimální věkové hranice osoby obsluhující přístroj
- Přístroj se nesmí používat pod vlivem alkoholu, drog nebo léků
- Noste vhodné oblečení:
  - dlouhé kalhoty
  - pevnou a neklouzavou obuv
  - ochranu sluchu
- Při pracech na svazích:
  - dbejte vždy na to, abyste měli dobrou stabilitu
  - sekejte vždy šikmo po svahu, zásadně ne nahoru a dolů
  - přístroj nepoužívejte na svazích se stoupáním větším než 20°
  - buďte zvláště opatrní při otáčení
- Pracujte vždy při dostatečném denním světle nebo umělém osvětlení
- Udržujte bezpečnou vzdálenost těla a oblečení odnože
- Dodržujte ustanovení pro dobu provozu platná v zemi použití
- Nenechávejte přístroj bez dozoru
- Sekejte vždy ostrým možem
- Přístroj zásadně nepoužívejte v případě požkozených bezpečnostních zařízení / bezpečnostních mřížek
- Přístroj zásadně nepoužívejte bez namontovaných bezpečnostních zařízení (např.: kryt těla sekačky, sběrný koš)
- Před každým použitím přístroj zkontrolujte, zda není poškozený. Poškozené díly před dalším použitím vyměňte
- Vypněte motor, vyčkejte, až bude přístroj v klidovém stavu a vytáhněte nástrčku zapalovacích svíček
  - při opuštění přístroje
  - po výskytu závady
  - před uvolněním blokování
  - před odstraněním ucpání
  - po kontaktu s cizími tělesy
  - při poruchách a neobvyklých vibracích zařízení

Než přístroj spustíte a začnete s ním pracovat, zkontrolujte, zda není poškozený a případně proveďte potřebné opravy.

- Nasaďte nástrčku zapalovacích svíček a spusťte motor:
  - po odstranění příčiny poruchy (viz tabulka možných poruch) a kontrole přístroje
  - po čištění přístroje
- Důkladně si prohlédněte celý terén, který chcete sekat, a odstraňte z něj veškerá cizí tělesa
- Obzvláštní opatrnosti dbejte při otáčení sekačky a v případě, kdy sekačkou jedete směrem k sobě
- Při sekání nepřejíždějte přes překážky (např. větve, kořeny stromů apod.)
- Posekanou trávu odstraňujte zásadně při zastaveném motoru
- Motor / nůž vypněte, pokud přístrojem přejíždíte jinou plochu, než tu, kterou sečete, resp. chcete sekat

- Přístroj nikdy nezdvihejte ani nepřenášejte za běžícího motoru
- Při plnění benzínu nebo motorového oleje nejezte, ani nepijte
- Vyvarujte se vdechnutí benzínových výparů
- Se zařízením jezděte krokem
- Před použitím zkontrolujte správné upevnění matic, šroubů a čepů

Montáž

Dbejte přiloženého návodu k montáži.

Pozor!
Přístroj smí být uveden do provozu teprve poté, co byl kompletně smontován.

Tankování

Před uvedením přístroje do provozu jej musíte natankovat.

Varování - nebezpečí požáru!
Benzín a olej jsou vysoce vznětlivé látky!

Varování!
Vytáhněte klíček ze zapalování!

Vždy dbejte pokynů v přiloženém návodu k obsluze od výrobce motoru.

Provozní prostředky

	Benzín:	Motorový olej:
Druh	normální benzín / bez olova	viz pokyny výrobce motoru
Plnicí množství	viz pokyny výrobce motoru	ca 0,6 l

Bezpečnost

Varování!
Nikdy nenechávejte běžet motor v uzavřeném prostoru. Nebezpečí otrávení!

- Benzín a olej uchovávejte pouze v nádobách k tomu určených
- Benzín a olej naplňujte (či vyprazdňujte) zásadně při studeném motoru a na otevřeném prostranství
- Nikdy nenaplňujte benzín nebo olej při běžícím motoru
- Nádrž nepřeplňujte (benzín se rozpíná)
- Při tankování nekuřte
- Uzávěr nádrže nikdy neotvírejte při běžícím nebo žhavém motoru
- Poškozenou nádrž nebo uzávěr nádrže vyměňte
- Uzávěr nádrže vždy pevně uzavřete
- Pokud vytekl benzín:
  - Nestartujte motor
  - Nepokoušejte se o spuštění zapalování
  - Přístroj vyčistěte
- Pokud vytekl motorový olej:
  - Nestartujte motor
  - Vyteklý olej nasajte pomocí pojiva motorových olejů nebo hadru a zlikvidujte odborným způsobem
  - Přístroj vyčistěte

Použitý olej:
- nedávejte do domácího odpadu
- nevylévejte do kanalizace, odpadních vod nebo na zem

Doporučujeme odevzdat použitý olej v uzavřené nádobě v recyklačním centru nebo v zákaznickém středisku.

Plnění benzínu

1. Odšroubujte víko nádrže a odložte jej na čisté místo.
2. Benzín naplňte pomocí trychtýřku.
3. Plnicí otvor nádrže pevně uzavřete a očistěte.

Plnění motorového oleje

1. Odšroubujte plnicí víko motorového oleje a uzávěr odložte na čisté místo.
2. Olej naplňte pomocí trychtýřku.
3. Plnicí otvor pevně uzavřete a očistěte.

Varování!
Vytáhněte klíček ze zapalování!

Uvedení do provozu

Pozor!

Přístroj nesmí být používán, pokud jsou nože a/nebo upevňovací součástky uvolněny, poškozeny či opotřebovány!

Před každým uvedením přístroje do provozu jej podrobte důkladné vizuální kontrole.

Varování!

Vytáhněte klíček ze zapalování!

Symbol kamery na těchto stránkách odkazuje na obrázky, s. 4–7.

Nastavení výšky střihu

Pozor - nebezpečí poranění!

Výšku střihu nastavujte zásadně při vypnutém motoru a noži v klidovém stavu.

- Všechna kola nastavujte vždy na stejnou výšku střihu.
- Nastavení výšky střihu závisí na konkrétním modelu přístroje.

Centrální nastavení (**1**)

1. Tlačítko centrálního nastavení držte stisknuté (**1/1**).
   - U kratších trávníků zatlačte rukojeť centrálního nastavení směrem dolů (**1/2**)
   - U delších trávníků vytáhněte rukojeť centrálního nastavení směrem nahoru (**1/2**)
   - Stupeň centrálního nastavení výšky se zobrazí (**1/3**)
2. V požadované výšce střihu uvolněte stisk tlačítka.

Nastavení náprav nebo centrální nastavení (**2**)

1. K odblokování zatlačte páčku ke straně a držte ji v této poloze.
2. Páčku posuňte doleva nebo doprava do požadované výšky.
3. Páčku aretujte.
4. Dbejte na to, aby aretovací poloha byla u všech kol stejná.

Sekání se sběrným košem

Pozor - nebezpečí poranění!

Sběrný koš snímejte a nasunujte zásadně při vypnutém motoru a noži v klidovém stavu.

5. Nadzdvihněte kryt těla sekačky a zavěste sběrný koš do úchytek (**4**).

Pozor!

Jen správně zavěšený a nepoškozený sběrný koš nabízí dostatečnou ochranu před odletujícími předměty!

Ukazatel stavu paliva

Proud vzduchu tlačí při sekání sběrný koš nahoru (**3a**).

Je-li sběrný koš plný, přiléhá ukazatel stavu paliva ke koši (**3b**). V tom případě je nutné sběrný koš vyprázdnit.

Vyprazdňování sběrného koše

1. Nadzdvihněte kryt těla sekačky.
2. Vyvěste koš z úchytek a pohybem směrem dozadu jej sejměte (**4**).
3. Koš vyprázdněte.
4. Nadzdvihněte kryt těla sekačky a sběrný koš opět zavěste do úchytek (**4**).

Sekání bez sběrného koše

Pozor!

Bez sběrného koše sečte pouze za předpokladu, že torzní pružina krytu těla sekačky je v bezvadném stavu.

Silou pružiny přiléhá kryt k tělu sekačky. Posekaná tráva je tak dole vyhazována směrem dozadu.

Mulčování pomocí mulčovacího kitu (zvl. přísl.)

Při mulčování se nasekaná tráva neshromažďuje, nýbrž zůstává ležet na posekané ploše. Mulčování tak chrání půdu před vysycháním a dodává jí živiny.

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li trávu sekat pravidelně o ca 2 cm. Jen mladá tráva s měkkým listovým pletivem totiž tleje rychle.

- Výška trávy před mulčováním: maximálně 8 cm
- Výška trávy po mulčování: minimálně 4 cm

Při mulčování zásadně přizpůsobujte rychlost pojezdu sekačky - se sekačkou nejezděte příliš rychle!.

Vložení mulčovacího kitu

Pozor - nebezpečí poranění!

Mulčovací kit vkládejte a vyjímejte zásadně při vypnutém motoru a noži v klidovém stavu.

1. Sejměte sběrný koš (📷 **4**).
2. Nadzdvihněte kryt těla sekačky a vložte mulčovací kit do vyhazovací šachty (📷 **5**).
   Záklopka musí zapadnout.

Pokud záklopka nezapadne, může dojít k poškození mulčovacího kitu a nože.

Vyjmutí mulčovacího kitu

1. Nadzdvihněte kryt těla sekačky.
2. Uvolněte záklopku kitu (📷 **6/1**).
3. Kit vyjměte (📷 **6/2**).

Sekání s bočním výhozem (možnost)

Pozor – nebezpečí zranění!

Boční výhoz odstraňujte nebo připojujte pouze tehdy, když je motor a žací nůž zcela zastaven.

Nasazení bočního výhozu

1. Odstraňte sběrný koš a nasaďte mulčovací sadu.
2. Stlačte odblokovací páčku krytu bočního výhozu (📷 **7/1**).
3. Odklopte a přidržte kryt bočního výhozu (📷 **7/2**).
4. Nasaďte kanál bočního výhozu (📷 **7/3**).
5. Kryt pomalu zavřete.
   Kryt zajistí kanál bočního výhozu před vypadnutím.

Odstranění bočního výhozu

1. Odklopte a přidržte kryt bočního výhozu (📷 **7/2**).
2. Odstraňte boční výhoz a uzavřete víko (📷 **7/3**).

Nasstavení výšky držadla (zvl. přísl.)

Nastavení klapky

1. Držte madlo a uvolněte obě klapky (📷 **8**).
2. Madlo uveďte do požadované polohy.
3. Klapky zavřete.

Spuštění motoru

Pozor - nebezpečí otravy!

Nikdy nenechávejte běžet motor v uzavřeném prostoru.

Pozor - nebezpečí poranění!

Při spouštění motoru přístroj nikdy neklopte.

- Motor spouštějte zásadně s namontovaným nožem (nůž plní funkci setrvačné hmoty)
- Při spouštění motoru zahřátého na provozní teplotu NIKDY nepoužívejte sytič nebo primer
- Neměňte nastavení regulátoru na motoru

- Přístroj nikdy nespouštějte, pokud není vyhazovací kanál kryt jedním z těchto dílů:
  - sběrný koš
  - kryt těla sekačky
  - mulčovací kit
- Spínač spouštěče aktivujte velmi opatrně a v souladu s pokyny výrobce
- Dbejte na bezpečnou vzdálenost nohou od nože sekačky
- Přístroj spouštějte na nízké trávě

Ruční start

bez dálkového ovládání pklynu

1. Bezpečnostní madlo přitáhněte k hornímu madlu a držte jej (📷 **10**) – bezpečnostní madlo nearetuje.
2. Zatáhněte zprudka za startovací lanko a potom jej pomalu nechte narolovat zpět (📷 **11**).

s dálkovým ovládáním

1. Páčku plynu uveďte do polohy max (📷 **10/1**).
2. Bezpečnostní madlo přitáhněte k hornímu madlu a držte jej (📷 **10**) - bezpečnostní madlo nearetuje.
3. Zatáhněte zprudka za startovací lanko a potom jej pomalu nechte narolovat zpět (📷 **11**).
4. Po zahřátí motoru (ca 15–20 sekund) uveďte páčku plynu do polohy mezi min a max.

Elektrický start bez primeru/sytiče

1. Bezpečnostní madlo přitáhněte k hornímu madlu a držte jej (📷 **10**) – bezpečnostní madlo nearetuje.
2. Klíček v zapalování otočte úplně doprava (📷 **12**).
3. Jakmile motor běží, uvolněte stisk klíčku (skočí zpět do polohy „0“).

Spojka nože (zvl. přísl.)

Prostřednictvím spojky nože lze deaktivovat nůž zatímco motor běží dál.

Aktivace nože

1. Bezpečnostní madlo přitáhněte k hornímu madlu a držte jej (📷 **10**) - Bezpečnostní madlo nearetuje.
2. Páčku spojky odsuňte směrem od těla (📷 **9/1**)
   - Nůž se aktivuje.

Deaktivace nože

1. Uvolněte stisk bezpečnostního madla (📷 **16/1**).
   - Nůž se deaktivuje.
   - Páčky spojky přejde do klidového stavu (📷 **9/2**).

Vypnutí motoru

Přístroj bez spojky nože

1. Uvolněte stisk bezpečnostního madla (📷 **16**).
   - Motor se vypne.

⚠ **Pozor - nebezpečí pořezání!**

Motor může dobíhat. Po vypnutí se přesvědčete, že motor už neběží.

⚠ **Varování!**

Vytáhněte klíček ze zapalování!

Přístroj se spojkou nože

1. Uvolněte stisk bezpečnostního madla (📷 **16**).
2. Páčku plynu uveďte do polohy min (📷 10/2**).**
   - Motor se vypne.

⚠ **Pozor - nebezpečí pořezání!**

Motor může dobíhat. Po vypnutí se přesvědčete, že motor už opravdu neběží.

Pohon kol (zvl. přísl.) (📷 14)

⚠ **Pozor!**

Převodovku aktivujte jen při zapnutém motoru.

Aktivace pohonu kol

1. Madlo pro aktivaci pohonu přitáhněte k hornímu madlu a držte jej (📷 **13**) – madlo pro aktivaci pohonu nearetuje.
   - Pohon kol se aktivuje.

Deaktivace pohonu kol

1. Uvolněte stisk madla pro aktivaci pohonu (📷 **15**).
   - Pohon kol se deaktivuje.

Pohon Vario (Speed Control) (zvl. přísl.)

Prostřednictvím pohonu Vario lze stupňovitě regulovat rychlost pojezdu sekačky.

⚠ **Pozor!**

Páčku aktivujte jen při zapnutém motoru.
Aktivace páčky při vypnutém motoru může vést k poškození mechanizmu pohonu.

- K dosažení vyšší rychlosti vytáhněte páčku (📷 **14**) směrem (📷 **14/1**)

- K dosažení nižší rychlosti vytáhněte páčku (📷 **14**) směrem (📷 **14/2**)

Rychlost pojezdu sekačky vždy zásadně přizpůsobujte aktuálnímu stavu půdy a travní plochy.

Péče a údržba

Pozor - nebezpečí poranění!

- Než začnete na přístroji provádět práce údržby, vždy vypněte motor a vytáhněte nástrčku zapalovacích svíček.
- Motor může dobíhat. Po vypnutí se přesvědčete, že motor už opravdu neběží.
- Při údržbě a ošetření nože noste vždy pracovní rukavice!
- Vytáhněte klíček ze zapalování!

- Sběrné zařízení na trávu pravidelně kontrolujte, zda je funkční a není opotřebované
- Po každém použití přístroj vyčistěte
- Přístroj neostřikujte vodou
  Voda, která pronikne do přístroje, by mohla způsobit závady (zapalování, karburátor)
- Pravidelně kontrolujte nože, zda nejsou poškozené
- Vadné tlumiče vždy vyměňte

Naklápění sekacího zařízení

Dle výrobce motoru je třeba, aby:

- karburátor / vzduchový filtr ukazoval směrem nahoru (📷 **17**)
- zapalovací svíčky ukazovaly směrem nahoru (📷 **18**)

Držte se pokyny v návodu k obsluze od výrobce motoru!

Broušení / výměna nožů

- Výměnu poškozených nožů a broušení tupých nožů nechávejte zásadně provádět v zákaznickém nebo autorizovaném servisu
- Nabroušené nože je třeba kalibrovat

Pozor!

Nezkalibrované nože vedou k velkým vibracím a tím poškození sekacího zařízení.

- Odborná kontrola přístroje je nezbytná vždy, pokud:
  - jste jím najeli na překážku
  - motor najednou vypíná
  - je závada na převodovce
  - je vadný klínový řemen
  - je nůž ohnutý
  - je ohnutá hřídel motoru

Nabíjení startovací baterie (zvl. přísl.)

- Řiďte se pokyny výrobce motoru.

Pozor!

Používejte pouze dodanou originální nabíječku.

- Startovací baterie skladujte zásadně v suchých a dobře větraných místnostech.
- Během nabíjení neuvádějte sekačku do provozu.

Péče o motor

Výměna motorového oleje

1. K zachycení oleje si připravte vhodnou nádobu.
2. Olej nechte kompletně vytéct plnicím otvorem nebo ho odsajte.

Použitý olej zlidvidujte v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu!

Doporučujeme odevzdat použitý olej v uzavřené nádobě v recyklačním centru nebo v zákaznickém středisku.

Použitý olej

- nedávejte do domácího odpadu
- nelejte do kanalizace nebo odpadního vedení
- nelejte do půdy

Výměna vzduchového filtru

- Řiďte se pokyny výrobce motoru.

Výměna zapalovacích svíček

- Řiďte se pokyny výrobce motoru.

Pohon kol (zvl. přísl.)

Nastavení bowdenového lanka

Pokud není možné pohon kol při běžícím motoru zapnout či vypnout, je nutné nastavit příslušné bowdenové lanko.

Pozor!

Nastavení bowdenového lanka provádějte zásadně při vypnutém motoru.

1. Nastavovací část na lanku otočte ve směru šipky (📷 **19**).
2. Pro kontrolu nastavení lanka spusťte motor a aktivujte pohon kol.
3. Pokud pohon kol stále ještě nefunguje, je nutné nechat sekačku prohlédnout v zákaznickém nebo autorizovaném servisu.

Olejování pastorku pohonu

- Pastorek pohonu na hřídeli převodovky občas postříkejte olejem ve spreji

Převodovka pohonu kol je bezúdržbová.

Prohlášení o shodě ES

- viz návod k montáži

Uložení

Pozor - nebezpečí exploze!

Přístroj zásadně neskladujte v blízkosti otevřeného plamene či zdroje žáru.

- Nechte vychladnout motor
- Přístroj skladujte v suchu a na místě nepřístupném pro děti a nepovolané osoby
- Startovací baterii při skladování nevystavujte mrazu
- Startovací baterii občas dobijte
- Vyprázdněte nádrž na benzín
- Řiďte se pokyny výrobce motoru
- Vytáhněte nástrčku zapalovacích svíček

Oprava

Opravy smí provádět pouze technici zákaznického servisu, resp. autorizovaný servis.

Likvidace

Vysloužilé přístroje, baterie nebo akumulátory nepatří do komunálního odpadu!

Obal, přístroj a příslušenství jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu a likvidují se odpovídajícím způsobem.

Záruka

Případné materiálové nebo výrobní vady na přístroji odstraníme během zákonné lhůty na odstranění nedostatků podle našeho uvážení buď opravou nebo náhradou. Lhůta na odstranění nedostatků se řídí právními předpisy země, kde byl přístroj zakoupen.

Naše záruka platí jen v případě:

- Řádné manipulace s přístrojem
- Dodržení návodu k obsluze
- Používání originálních náhradních dílů

Záruka zaniká v případě:

- Pokusu o opravu přístroje
- Technických změn na přístroji
- Nevhodném používání (např. komerční nebo komunální využití)

Ze záruky je vyňato:

- Poškození laku, které odpovídá normálnímu opotřebení
- Rychle se opotřebující součásti, které jsou na kartě náhradních dílů označeny rámečkem XXX XXX (X)
- Spalovací motory – na ně se vztahuje zvláštní záruka daného výrobce motoru

V záručním případě se obraťte s tímto prohlášením o záruce a dokladem o nákupu na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizovaný zákaznický servis. Příslibem záruky zůstávají zákonné nároky kupujícího vůči prodejci nedotčeny.

Poruchy a jejich odstraňování

Pozor!
Nůž a hřídel motoru nesmí být regulovány.

Porucha	Řešení
Motor nechce naskočit	▪ Dolijte benzín ▪ Páčku plynu uveďte do polohy „Start“ ▪ Přitlačte rukojeť přístroje k hornímu madlu ▪ Zkontrolujte zapalovací svíčky, popř. je vyměňte ▪ Vyčistěte vzduchový filtr ▪ Uvolněte chod nože ▪ Dobijte startovací baterii ▪ Spusťte sekačku na posekané ploše
Výkon motoru polevuje	▪ Zkorigujte nastavení výšky střihu ▪ Nabruste / vyměňte nůž ▪ Vyčistěte vyhazovací kanál/tělo sekačky ▪ Vyčistěte vzduchový filtr ▪ Snižte pracovní rychlost
Střih je nečistý	▪ Nabruste / vyměňte nůž ▪ Zkorigujte nastavení výšky střihu
Sběrný koš se plní nedostatečně	▪ Zkorigujte nastavení výšky střihu ▪ Nechte vyschnout trávník ▪ Nabruste / vyměňte nůž ▪ Vyčistěte mřížku sběrného koše ▪ Vyčistěte vyhazovací kanál/tělo sekačky
Pohon kol nefunguje	▪ Zkorigujte nastavení bowdenového lanka ▪ Klínový řemen je vadný ▪ Vyhledejte zákaznický servis ▪ Odstraňte nečistoty z pohonu kol, ozubeného řemene a převodovky ▪ Volně otočné díly (pastorek pohonu na hřídeli převodovky) postříkejte olejem ve spreji
Kola se při aktivované převodovce neotáčejí	▪ Dotáhněte šrouby kol ▪ Náboj kola je vadný ▪ Klínový řemen je vadný ▪ Vyhledejte zákaznický servis
Přístroj neobvykle silně vibruje	▪ Zkontrolujte nože

U poruch, které nejsou uvedeny v této tabulce, nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte prosím na náš zákaznický servis.

AL-KO GERÄTE GmbH I Head Quarter I Ichenhauser Str. 14 I 89359 Kötz I Deutschland

Telefon: (+49) 8221/203-0 I Telefax: (+49) 8221/203-8199 I www.al-ko.com

AL-KO Service: www.al-ko.com/service-contacts