

NÁVOD K OBSLUZE – MECHANICKÝ NAPÍNÁK HAVEL

Obecné


Balení obsahuje napínák kolopásů a dva pomocné články pro montáž pásů.

Mechanický napínák kolopásů HAVEL je určen pro napínání a montáž kolopásů lesnických strojů. Výrobek se nesmí používat k jinému účelu! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním náradí. Napínák kolopásů napíná pásy pomocí bočních článků na okraji pásů. Napínák je vhodný pro téměř všechny kolopásy s mezerou mezi smyčkami větší než 10 mm. Při prvním použití však zkontrolujte, zda se napínák vejde mezi články.

Použití



1. Nasadíte kolopásy na pneumatiky, např. ráčnovým popruhem.
2. Spojte konce pásů pomocnými články.

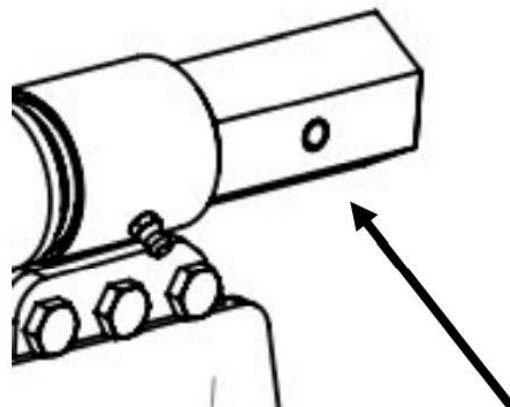

3. Posuňte kloub kolejnice do horní střední polohy a napněte kolejnici proti směru hodinových ručiček.

Použijte akumulátorový klíč s **max. točivým momentem 250 Nm**. Neutahujte utahovacím strojem! V případě potřeby je možné konečné utažení provést ručním klíčem s točivým momentem 300 Nm (odpovídá přibližně 3600 kg tažné síly).

Při utahování pásů vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.


Kolík označený šipkou funguje jako pojistka. Při příliš velkém utažení se zlomí. Tento pojistkový kolík má rozměry 8x35mm. Pružný válcový kolík ISO 8750.

Kolík lze dočasně vyměnit například za šroub a matici 8x50 mm, pokud není k dispozici pružný kolík původní velikosti.

Údržba

Dbejte na to, aby závitová tyč a axiální ložisko byly vždy namazány. Promažte je vazelínou skrz mazací hlavice nejméně každých 10 použití (obrázek 5).

Napínák kolopásů je dodáván s opravnou sadou, která obsahuje závitovou tyč a trubku se závitem (obrázek 6).

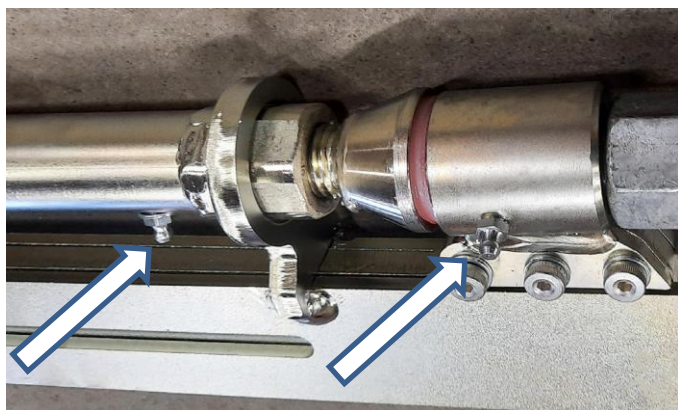

Obrázek 5. Mazací hlavice.



Obrázek 6. Opravná sada napínáku kolopásů.

Skladování

Po dobu skladování vždy zašroubujte závitovou tyč, aby byla chráněna před nárazy. Před uskladněním nezapomeňte závit namazat, abyste předešli korozi během skladování.

Záruka

Na napínák kolopásů je poskytována záruka jeden rok (1), která se vztahuje na dílenské zpracování a vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením, znečištěním, přetížením, mechanickým poškozením a zanedbáním údržby. Záruka se nevztahuje na nepřímé náklady. Jakékoli záruční opravy musí být před zahájením těchto oprav dohodnuty s prodejcem nebo výrobcem.

Likvidace

Napínák válce je vyroben z normálních a tvrdých konstrukčních ocelí a na konci své životnosti jej lze odnést do běžného sběrného šrotu.

Chráněné užitným vzorem
Manufacturer / Výrobce
Hassinen Veljekset Oy
Havelintie 1 Fi-82900 Ilomantsi
+358 400 294 901
www.havel.fi