STIHL

www.stihl.com

PolyCut 2-2


0457-363-0165-A
VA0.L21











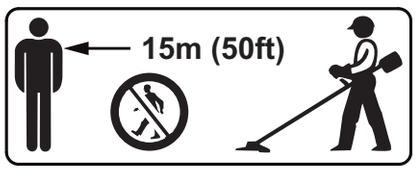




© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2021

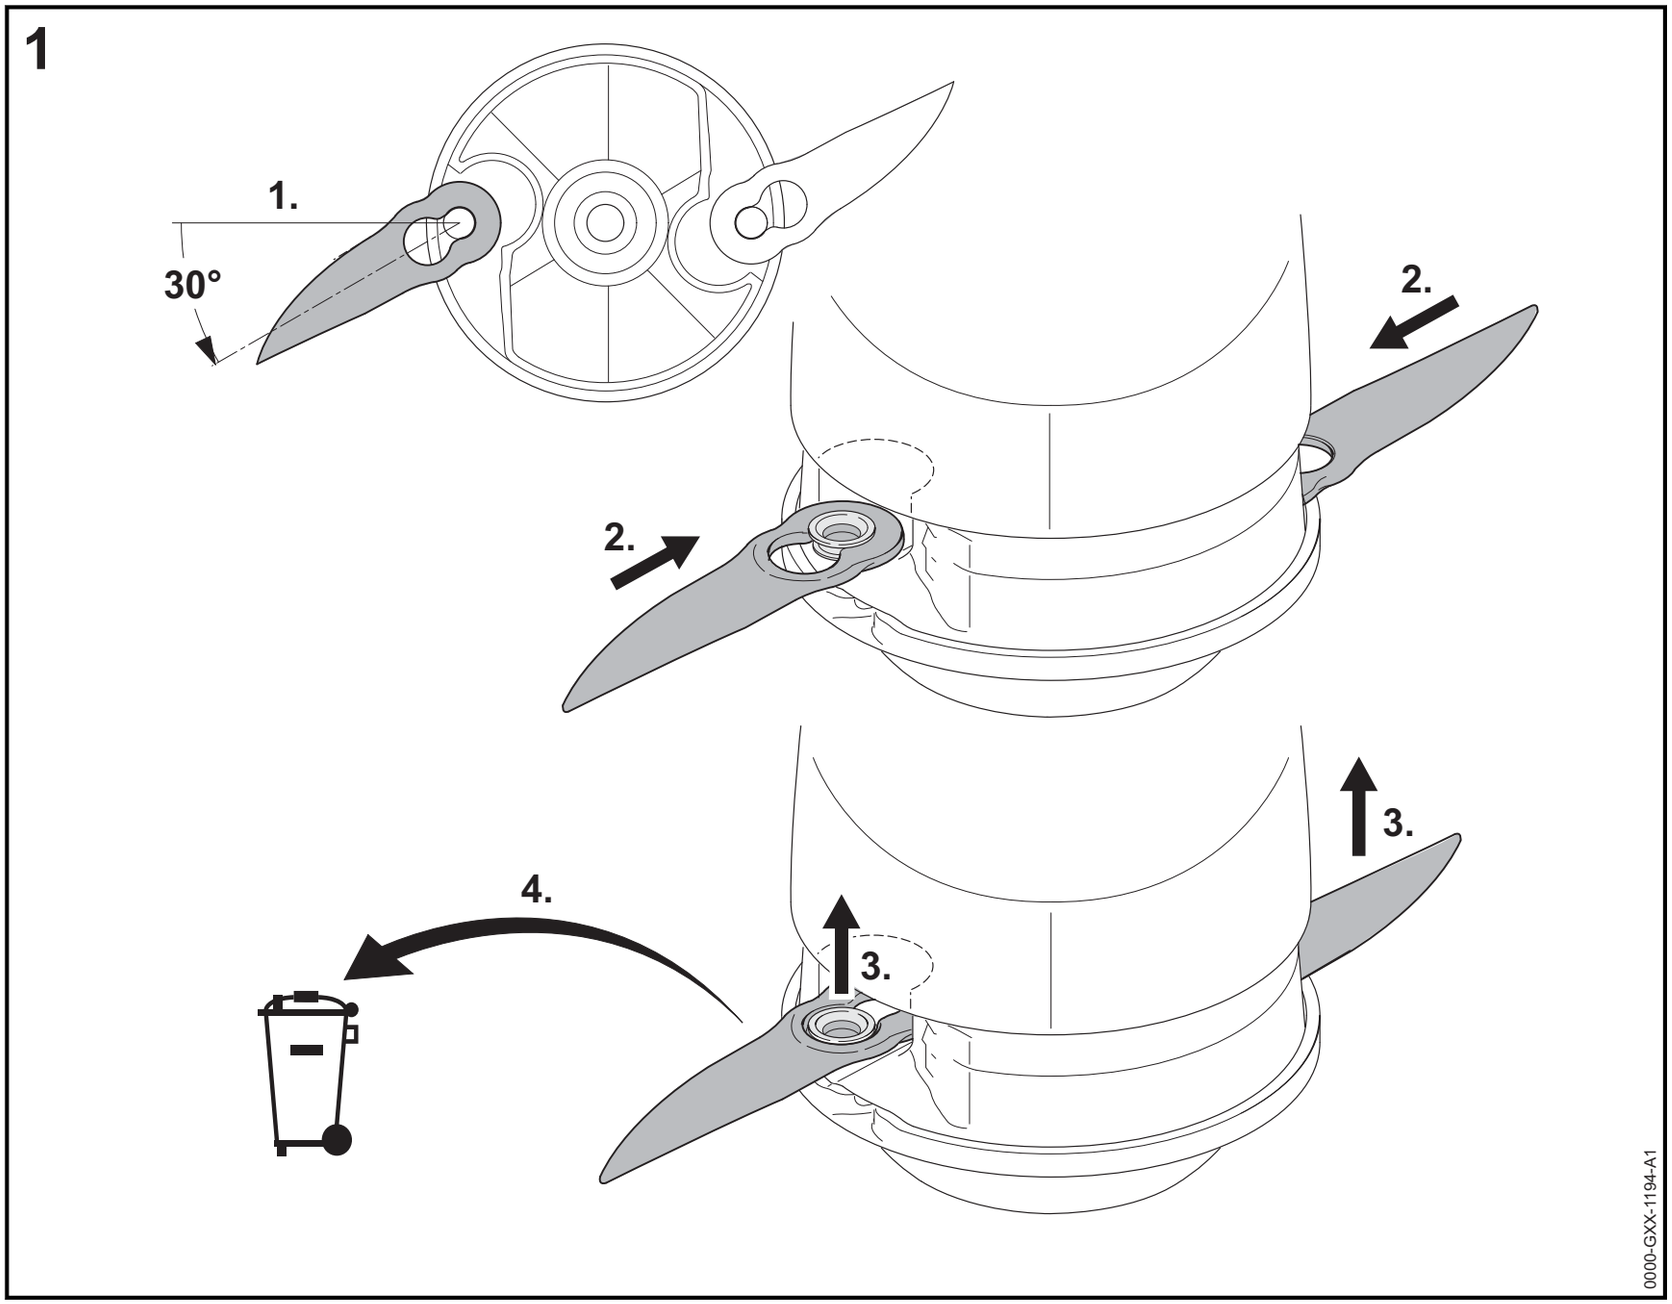
1
1.
30°
2.
2.
3.
4.
3.
0000-GXX-1194-A1

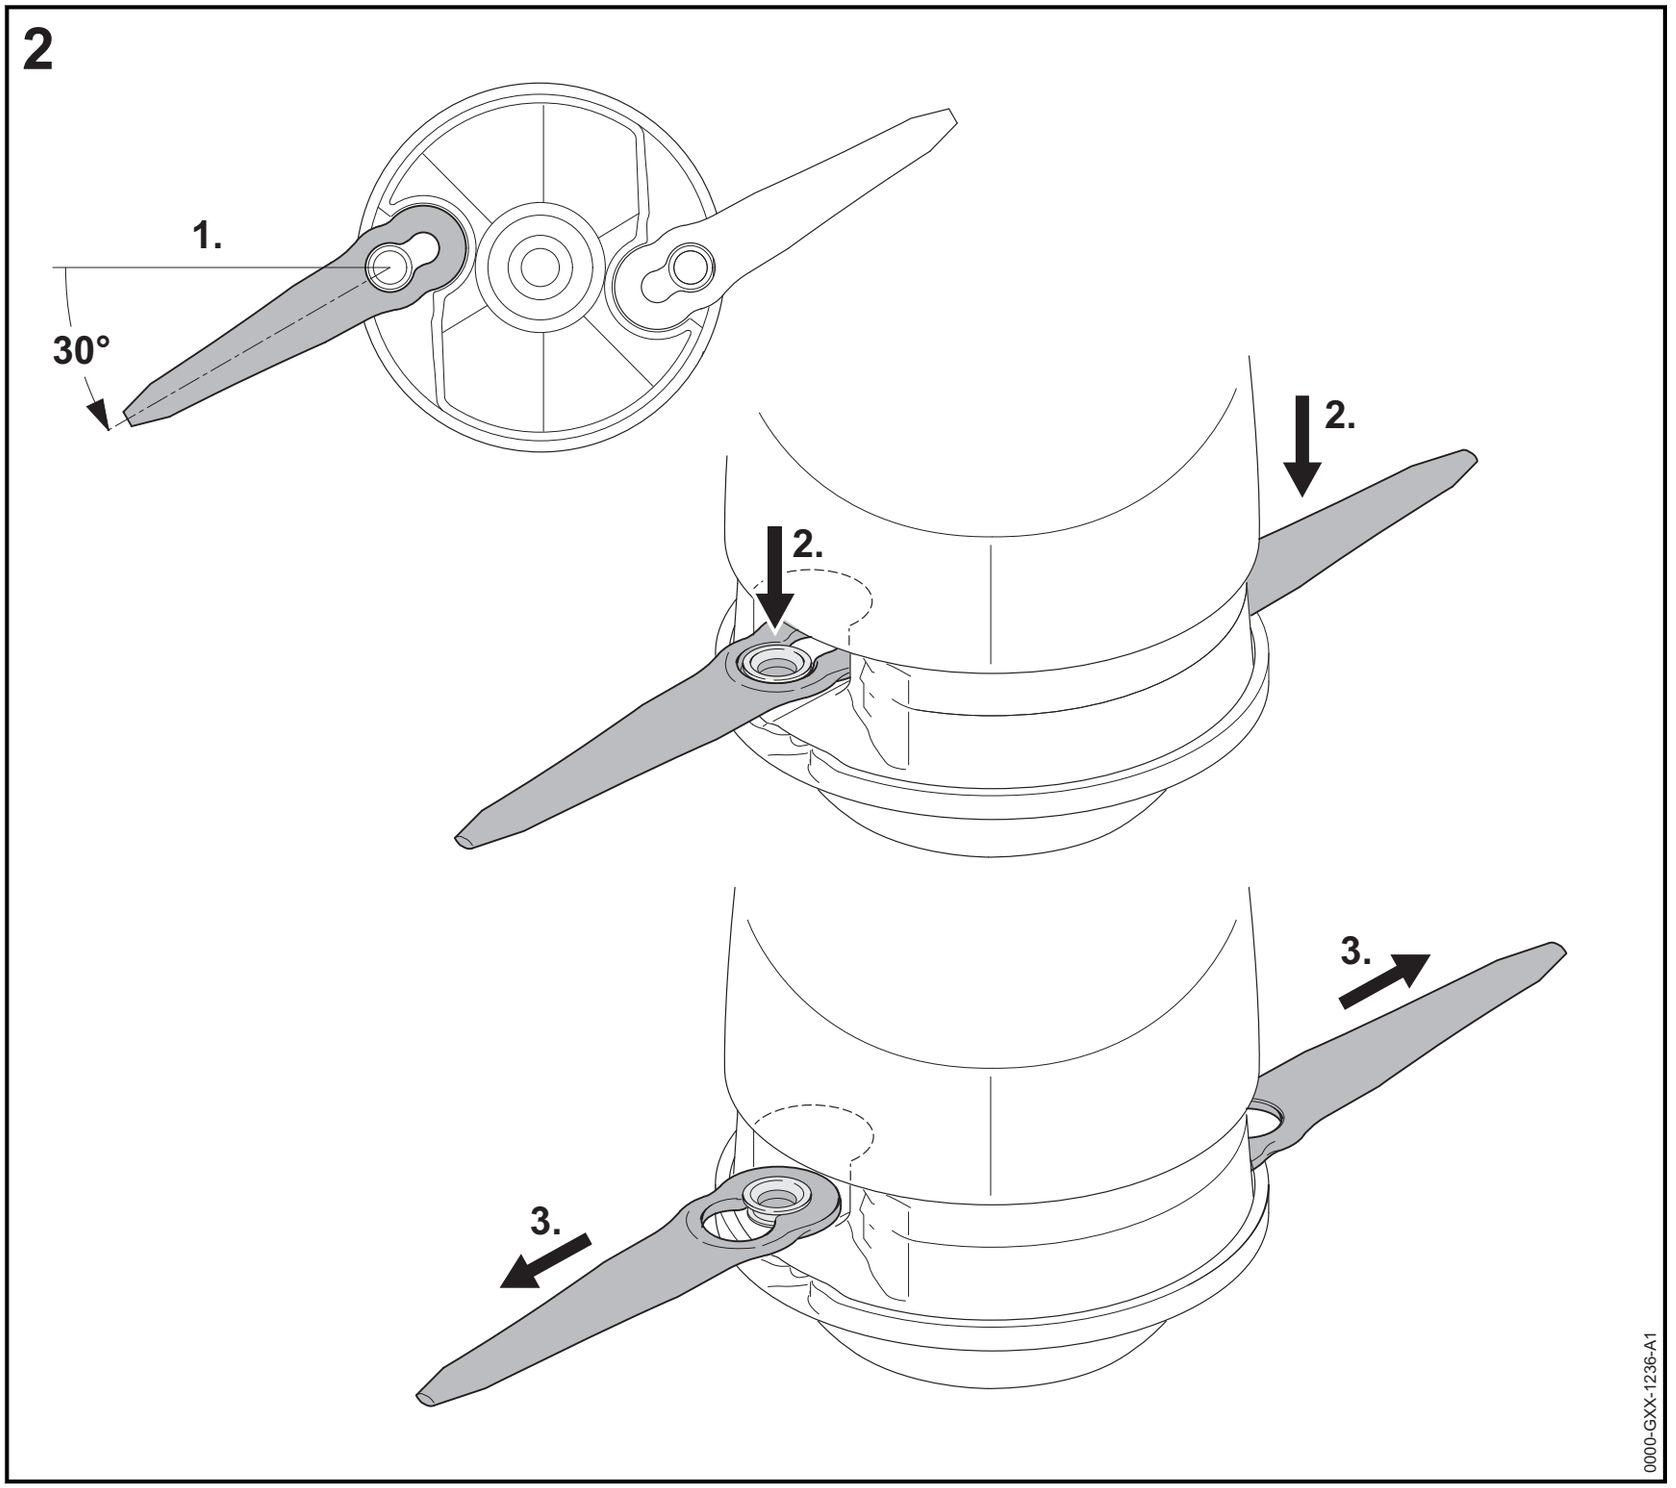

2
1.
30°
2.
2.
3.
3.
0000-GXX-1236-A1

1

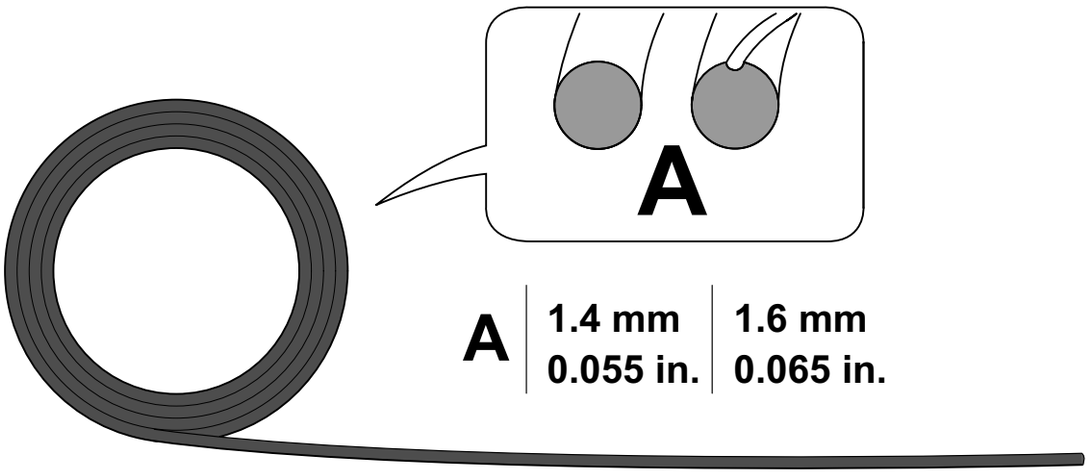


A	1.4 mm 0.055 in.	1.6 mm 0.065 in.

2

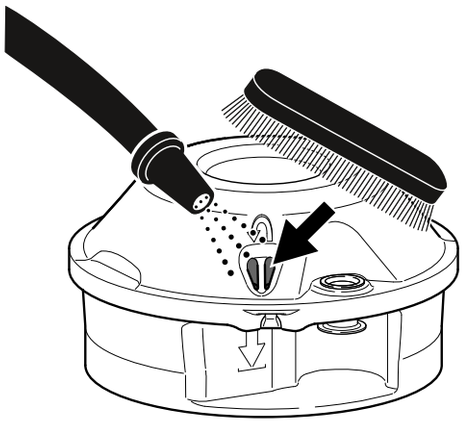


3

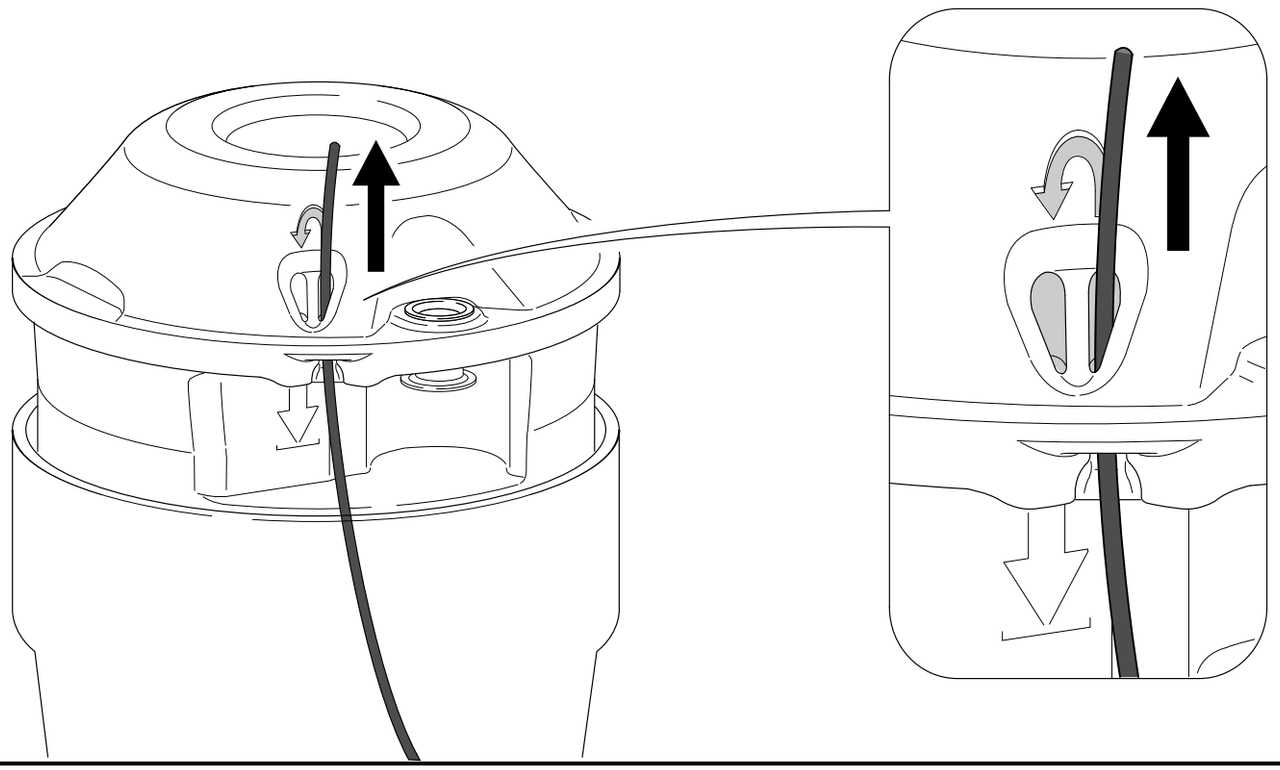


0000-GXX-1195-A1


4

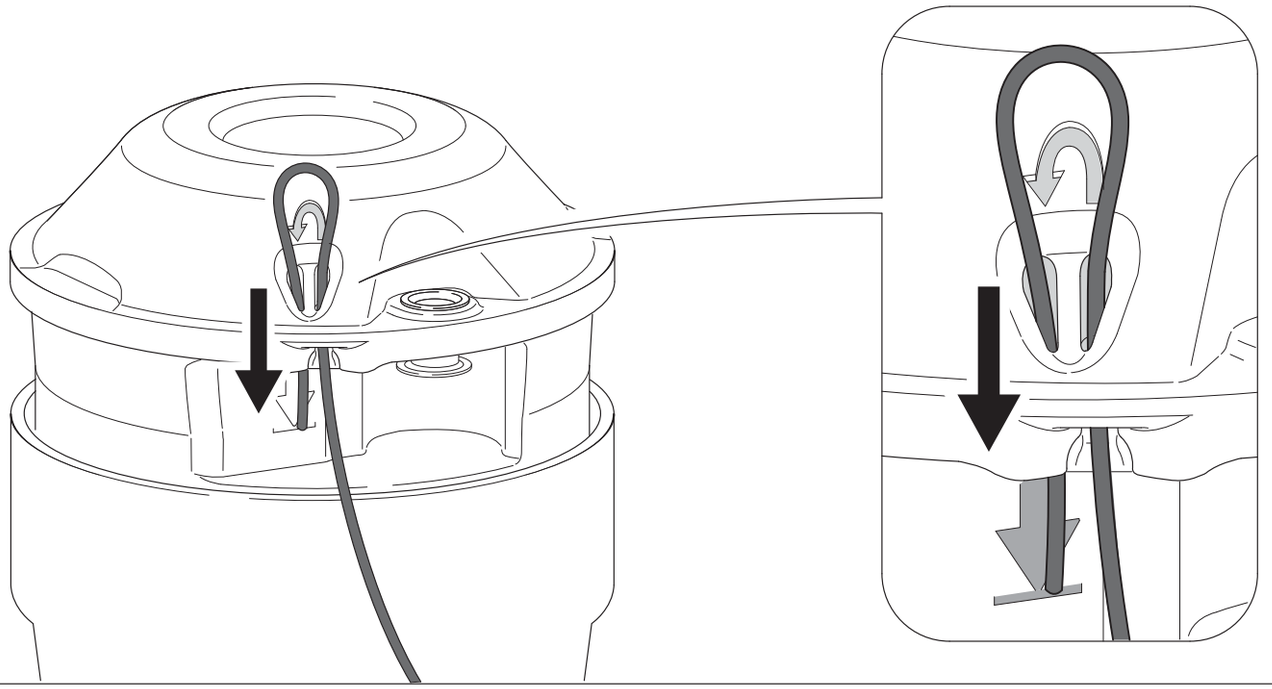

5

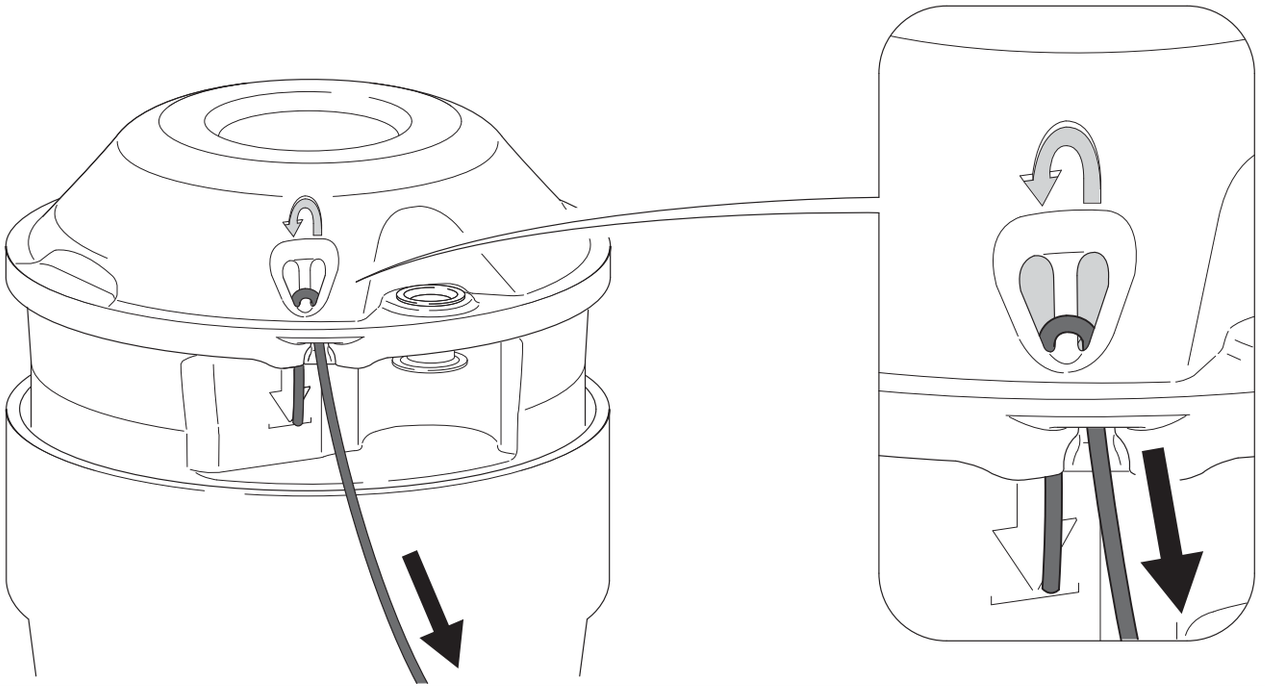


6

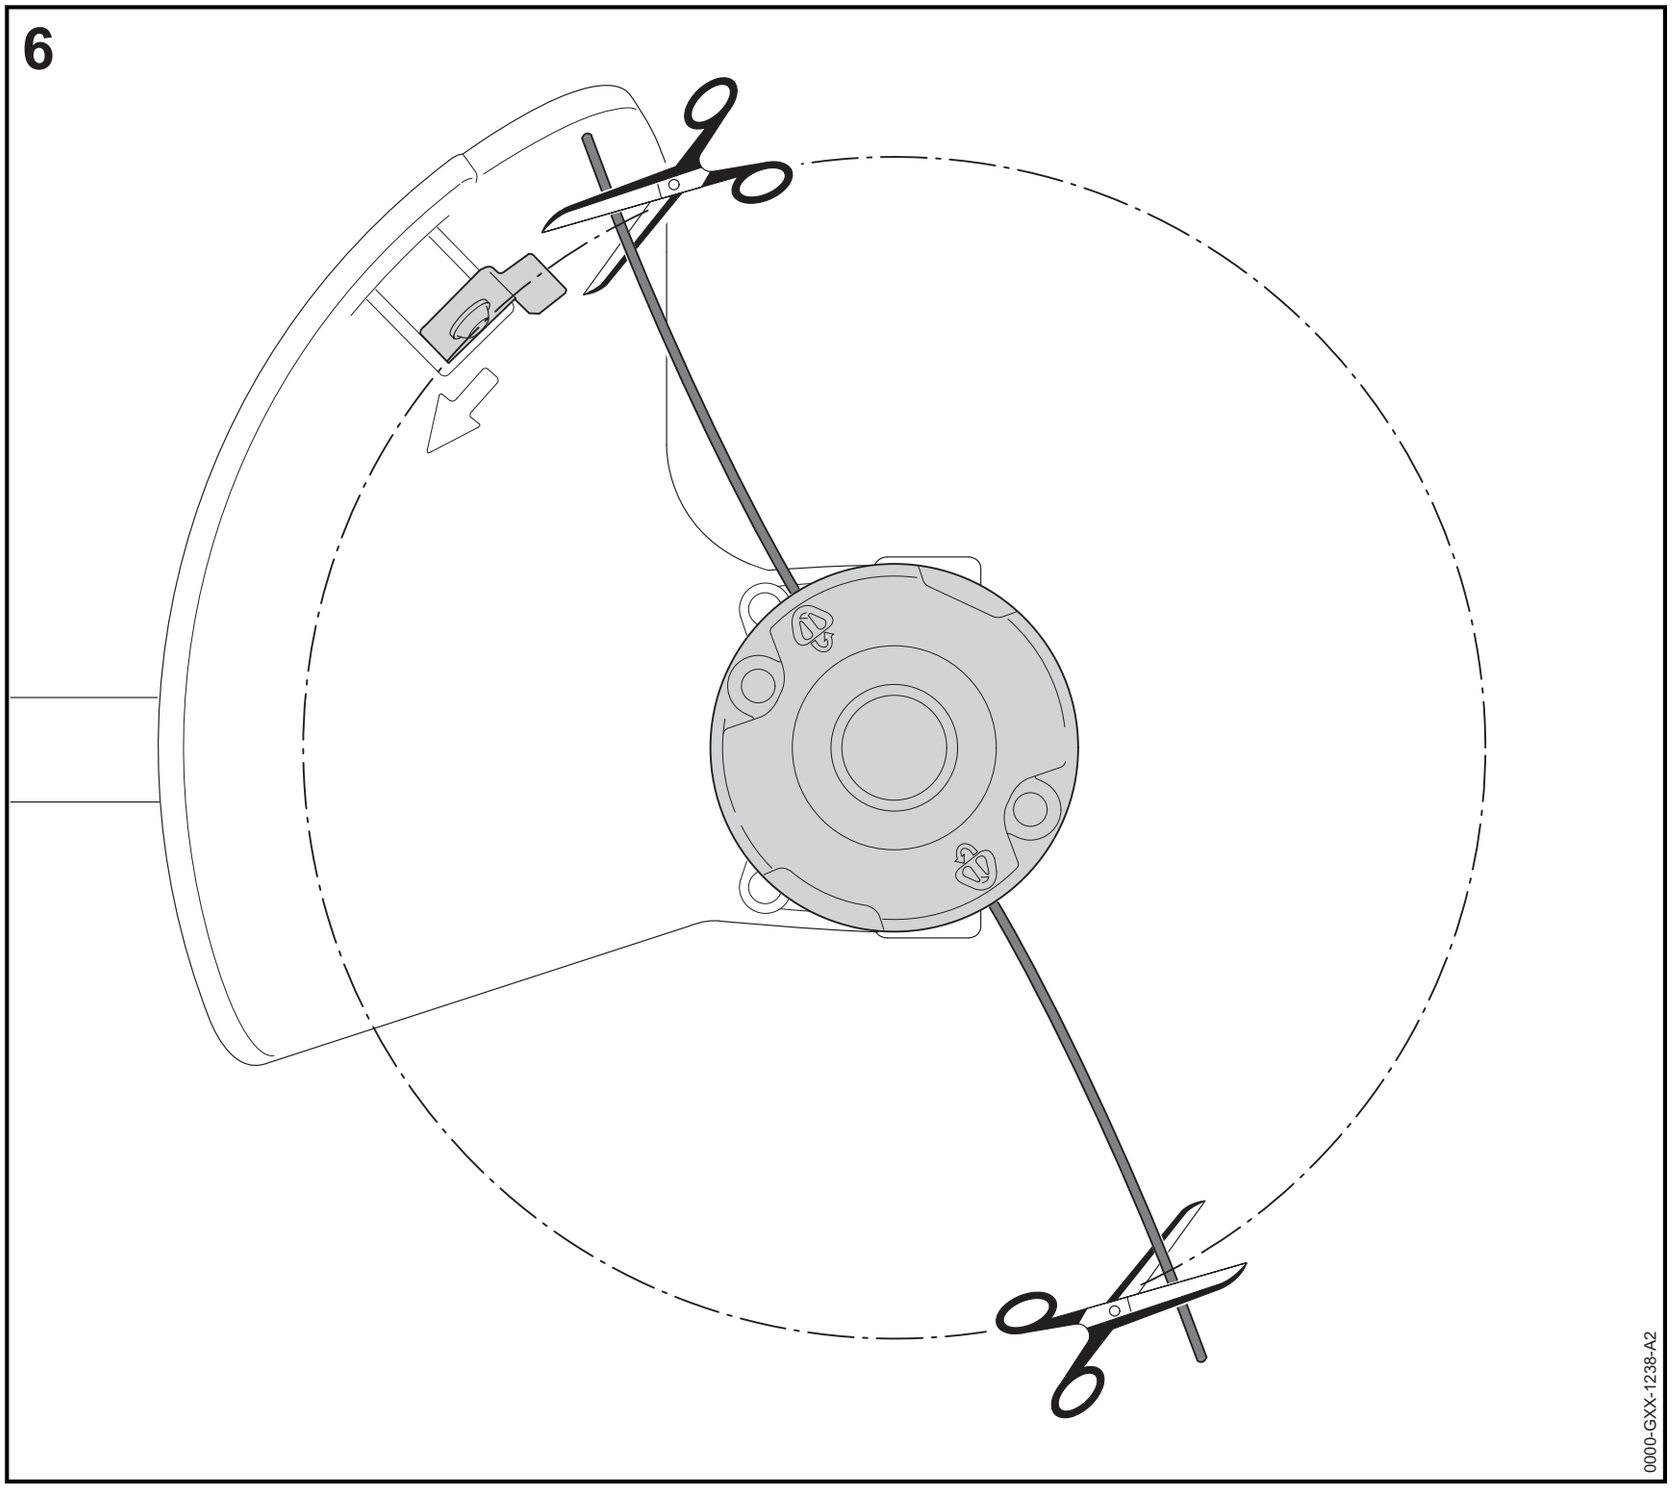


0000-GXX-1238-A2

A

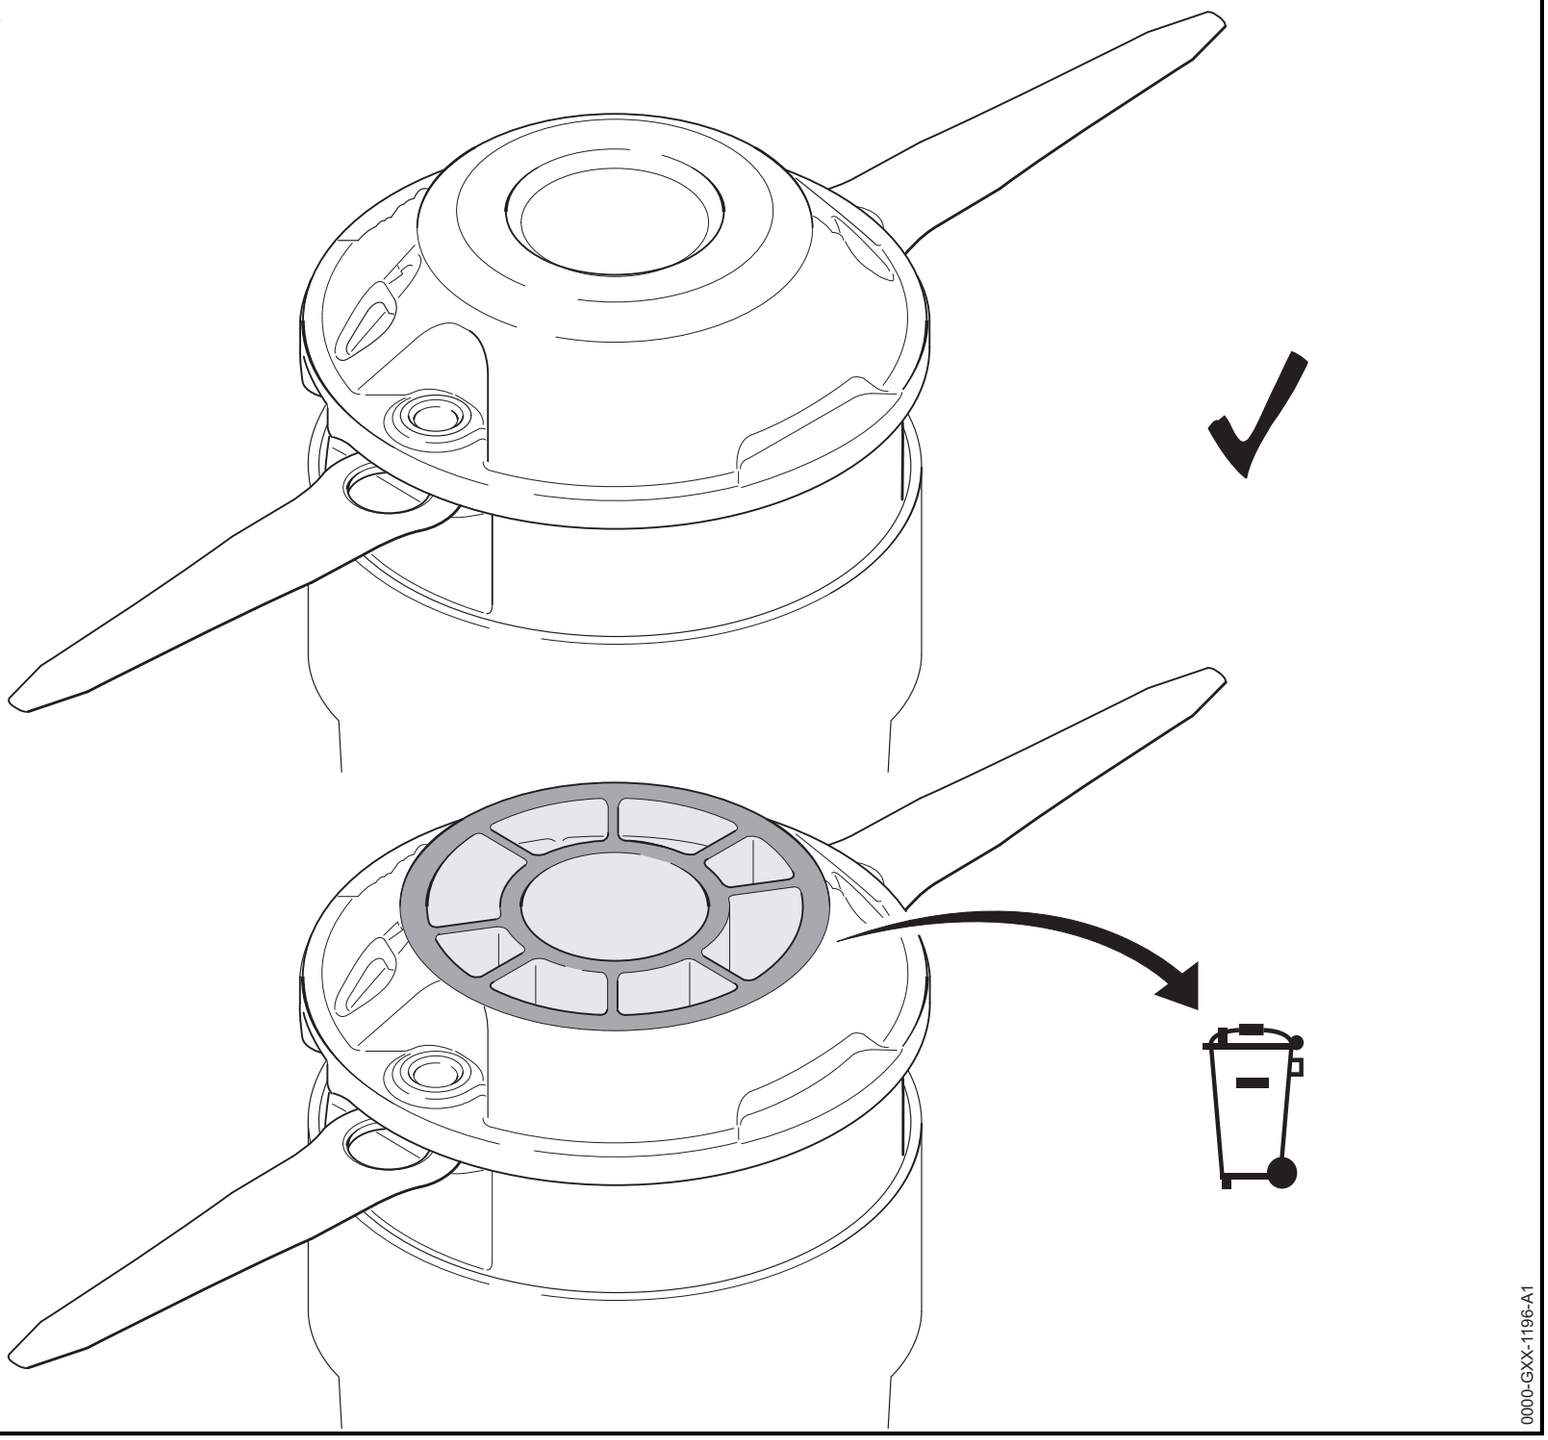

0000-GXX-1196-A1

B

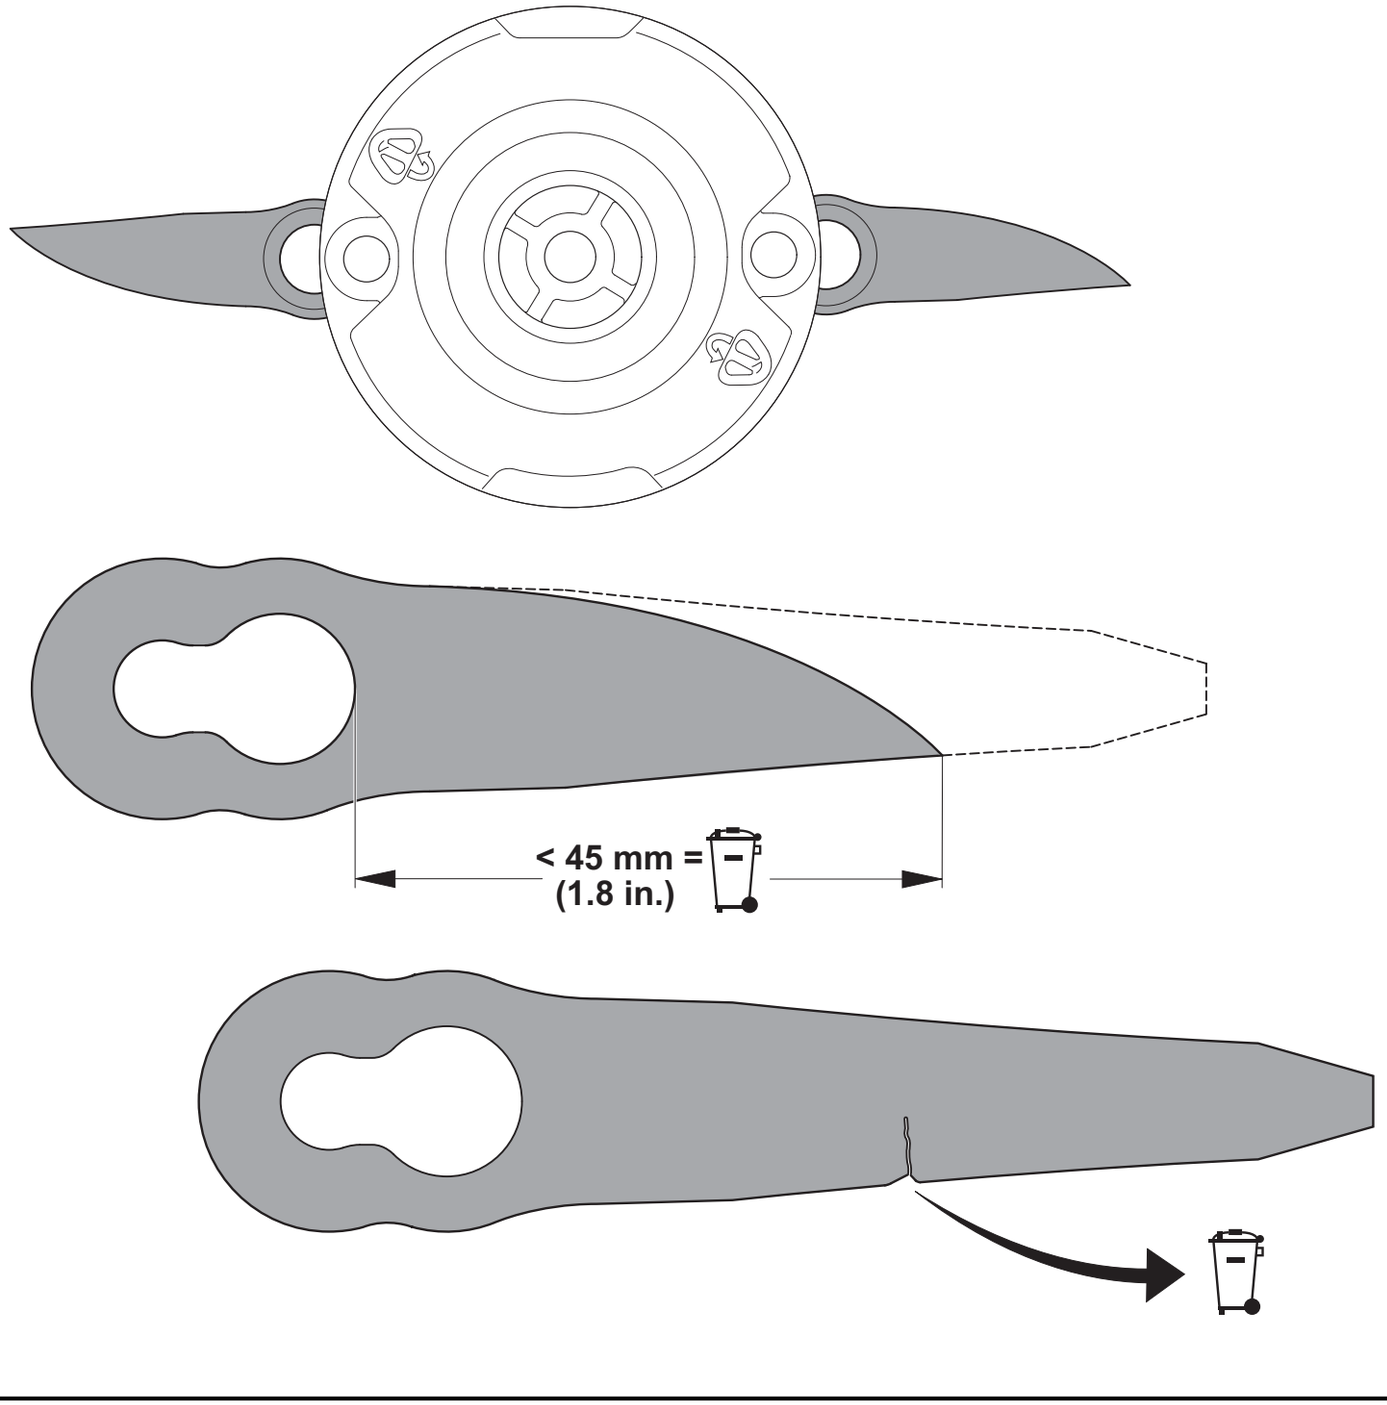

Legg kunststoffkniven og skjæretråden i et vannbad mellom 12 og 24 timer før bruk for å øke levetiden.

OPPBEVAR DENNE ANVISNINGEN!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používat pouze s vyžínači STIHL. Zkontrolujte vyžínač z hlediska kompatibility.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.


⚠ VAROVÁNÍ



Přečíst si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití a postupovat podle nich. Neodborné použití může způsobit těžký či smrtelný úraz!



Může docházet k vymršťování či odrážení předmětů ve všech směrech. Abyste snížili riziko poranění obsluhujícího personálu způsobené odmrštěnými předměty, nikdy nepoužívejte vyžínač bez správně konfigurované a správně nainstalované ochrany. Udržujte kolemjdoucí osoby ve vzdálenosti nejméně 15 m (50 ft.).

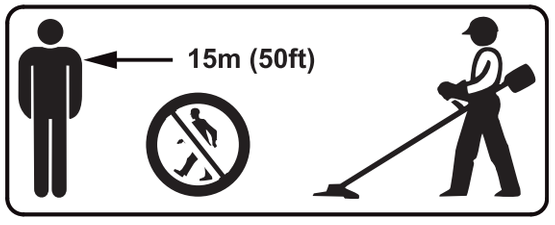



Abyste snížili riziko poranění očí, vždy používejte ochranné brýle nebo těsně přiléhající ochranná brýle s odpovídající boční ochranou, které jsou odolné proti nárazu a splňují označení ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo příslušnou národní normu.

- Abyste snížili riziko poškození sluchu, používejte protihluková zařízení (špunty do uší nebo ochranu sluchu).
- Prasklá, poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Abyste snížili riziko zranění v důsledku poškozených dílů, kontrolujte stav vyžínače a žací hlavy před zahájením práce a poté v pravidelných krátkých intervalech.

- Žací hlava: Žací hlavu okamžitě vyměňte nebo navštivte specializovaného prodejce STIHL, ve chvíli, když jsou vidět její značky opotřebení (1)  B. Nepoužívejte.
- Prasklý, poškozený nebo opotřebovaný plastový nůž se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážná nebo smrtelná zranění.  B. Abyste snížili riziko poranění o zlomené části, používejte pouze originální náhradní plastové nože STIHL a všechny plastové nože vyměňte současně.

Pro prodloužení životnosti vložte plastový nůž a žací struny 12 až 24 hodin před použitím do vodní lázně.

TYTO POKYNY SI ULOŽIT!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Csak STIHL motoros kaszákkal használható. Ellenőrizze a motoros bozótvágógép kompatibilitását.

A STIHL eredeti STIHL pótalkatrészek és tartozékok használatát ajánlja.